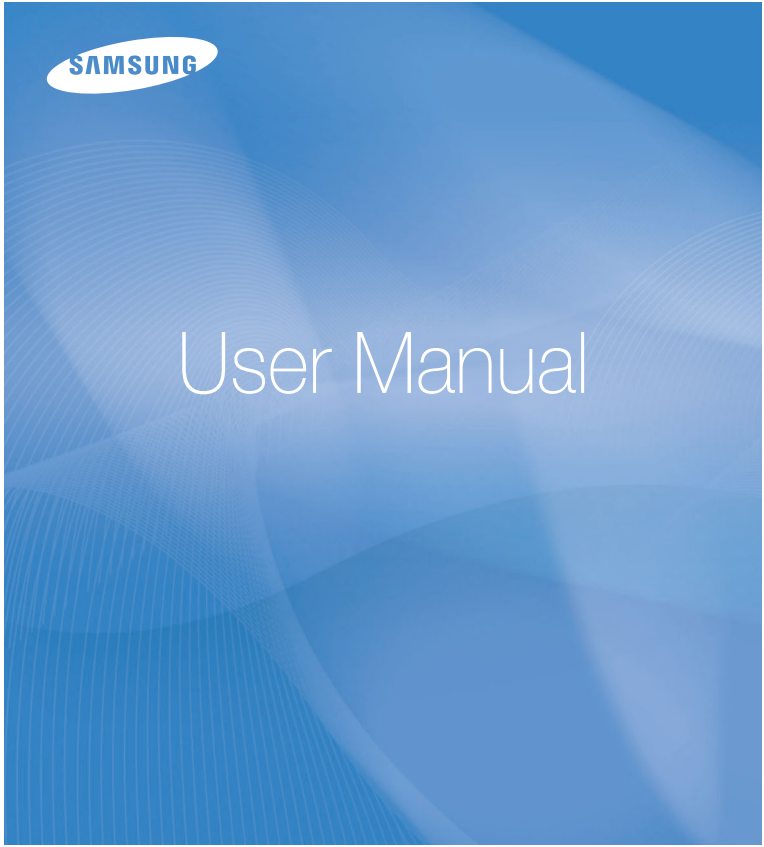

WB5500

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie die u nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken, inclusief het maken van opnamen, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van de toepassingssoftware. Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u uw nieuwe camera in gebruik neemt.

Instructies

Voer bij het in gebruik nemen van de camera de volgende stappen uit:

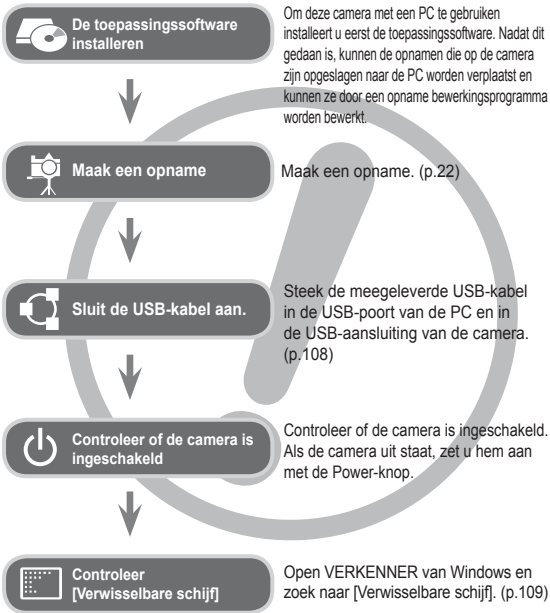
De toepassingssoftware installeren
Om deze camera met een PC te gebruiken installeert u eerst de toepassingssoftware. Nadat dit gedaan is, kunnen de opnamen die op de camera zijn opgeslagen naar de PC worden verplaatst en kunnen ze door een opname bewerkingsprogramma worden bewerkt.
Maak een opname
Maak een opname. (p.22)
Sluit de USB-kabel aan.
Steek de meegeleverde USB-kabel in de USB-poort van de PC en in de USB-aansluiting van de camera. (p.108)
Controleer of de camera is ingeschakeld
Controleer of de camera is ingeschakeld. Als de camera uit staat, zet u hem aan met de Power-knop.
Controleer [Verwisselbare schijf]
Open VERKENNER van Windows en zoek naar [Verwisselbare schijf]. (p.109)

Uw camera leren kennen

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van Samsung.

- Lees voordat u deze camera gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Wanneer u service nodig heeft, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar een geautoriseerd servicecenter.
- Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen. Samsung accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek.
- Als u een kaartlezer gebruikt om afbeeldingen van de geheugenkaart naar uw PC te kopiëren kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overzetten op uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op uw pc. De fabrikant is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan opnamen op de geheugenkaart als gevolg van het gebruik van de kaartlezer.
- De inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het verbeteren van camerafuncties.

※ Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

※ Adobe en Reader zijn hetzij handelsmerken of geregistreerde handelsmerken in de USA en/of andere landen.

※ Alle merk- en productnamen in deze gebruiksaanwijzing zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaren.

※ Voor informatie over Open Source-licenties raadpleegt u het bestand “OpenSourceInfo.pdf” op de meegeleverde cd-rom.

※ HDMI, het HDMI-logo en de term “High Definition Multimedia Interface” zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Gevaar

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Als u dit toch doet, kan dit leiden tot brand, letsel, elektrische schok of ernstige schade aan uzelf of uw camera. Interne controle, onderhoud en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door uw dealer of het Samsung servicecenter voor camera's.
- Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.
- Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en sluit vervolgens de stroomvoorziening af. U dient contact op te nemen met uw leverancier of met het servicecentrum voor camera's van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Steek of stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijcompartiment. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Waarschuwing

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot oogletsel.
- Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:
  - Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.
  - Er bestaat kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.
- De batterij en de camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik, en dit kan leiden tot het onjuist functioneren van de camera. Als dit het geval is, laat de camera dan een paar minuten met rust zodat deze kan afkoelen.
- Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.
- Dek de camera of de oplader niet af als ze in gebruik zijn. Dit kan een opeenhoping van hitte veroorzaken en de behuizing van de camera vervormen, of leiden tot brand. Gebruik de camera en de accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

Voorzichtig

VOORZICHTIG duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot gering tot matig letsel.

- Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.
  - Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.
  - Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in open vuur.
  - Plaats de batterijen in de juiste richting.
- Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Batterijen kunnen anders elektrolyt gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.
- Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.
- Beweeg de camera niet als deze is ingeschakeld als u de adapter gebruikt. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er brand of elektrische schokken optreden.
- Let op dat u de lens of de lenskap niet aanraakt om te voorkomen dat u onheldere opnamen maakt of er misschien voor zorgt dat de camera niet goed werkt.
- Vermijd het belemmeren van de lens of de flitser als u een opname maakt.
- Als u deze camera bij lage temperaturen gebruikt, kunnen de volgende situaties zich voordoen. Dit betekent niet dat er een storing aan de camera is, en normaliter worden de situaties bij een normale temperatuur opgeheven.
  - Het kost meer tijd om het LCD-scherm aan te zetten, en de kleur kan anders zijn dan die van het onderwerp.
  - Als u de compositie wijzigt, kan er een na-beeld op het LCD-scherm verschijnen.
- De magneetstrip van creditcards kan worden gewist als deze in de buurt van de behuizing komt. Voorkom dat magneetstrips in de buurt van de behuizing komen.
- Het is zeer waarschijnlijk dat zich computerproblemen voordoen als de 20-pins connector wordt aangesloten op de USB poort of een PC. Sluit de 20-pins connector nooit aan op een USB poort of een PC.

CAUTION

Inhoudsopgave

GEBRUIKSKLAAR MAKEN

007 **Productoverzicht**
007 Inhoud van de verpakking
007 Als optie verkrijgbaar
008 **Onderdelen en knoppen**
008 Voorzijde & bovenzijde
009 Achterkant
011 Onderkant
011 Smart Dial
012 Lampje zelfontspanner
012 Camerastatuslampje
012 Moduspictogram
013 **Aansluiten op een voedingsbron**
016 **De geheugenkaart plaatsen**
017 **Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart**
019 **Als u de camera voor de eerste keer gebruikt**
020 **LCD schermindicator**
021 **Het menu gebruiken**

OPNEMEN

022 **De opnamemodus kiezen**
022 Modus kiezen
023 De modus Smart Auto gebruiken
024 De modus Programma gebruiken
024 Het diafragma gebruiken. Sluiterprioriteit-modus
025 De modus Handmatig gebruiken
025 De opnamemodus Gebruikersinstelling gebruiken.
026 De modus Nacht gebruiken

Inhoudsopgave

026 De Beautyshot-modus gebruiken
027 De modus Scène gebruiken
028 De modus Filmclip gebruiken
029 HD (hoge defi nitie) filmclips opnemen
029 De filmclip zonder geluid opnemen
030 Waar u op moet letten bij het maken van opnamen
031 Scherpstelvergrendeling
031 De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen
031 Power-knop
032 Sluiterknop
032 Zoom Knop W / T
034 Draaiknop voor aanpassing diopter
034 Knop AEL/beeldbescherming
034 Knop pop-up flitser
035 Knop belichtingscompensatie
035 Knop EVF/LCD
036 MENU knop
037 Knop OK/AF-punt
037 Knop Info (DISP) / Omhoog
038 Macro / Omlaag knop
041 Flitser / Links knop
043 Zelfontspanner / Rechts knop
044 Opname
045 Functies activeren met de MENU-knop
046 Witbalans
048 De witbalans nauwkeurig afstellen
048 ISO
049 Gezichtsdetectie

INSTELLINGEN

052 Smart FR redig.
053 Gezichtstint
053 Gezicht retouch
053 Fotoformaat / Filmformaat
054 Kwaliteit/Framesnelheid
054 Smart bereik
055 Lichtmeting
055 Transportfunctie
056 Het AEB-gebied instellen
056 Automatisch scherpstellen
057 Flitsintensiteit
057 Fotostylerkeuze
058 Smart filter
059 Beeld aanpassen
060 Beeldstabilisatie
061 Toetsafbeelding
061 Geluidsmemo
062 Geluidsopname
063 Filmopnamen instellen
063 Modus Gebruikersinstelling
064 Vervormingscorrectie
064 Framestabilisator voor filmclip
064 Intelligente scènedetectie
065 Menu geluid
065 Geluid
065 Volume
065 Pieptonen
065 Sluitertoon
065 Begingeluid

Inhoudsopgave

065 AF geluid
066 Instellingenmenu
066 Display
066 Rasterlijn instellen
066 Functiebeschrijving
066 Beginafbeelding
067 Helderh. scherm
067 Snel tonen
067 Spaarstand
068 Instellingenmenu
068 Formatteren
068 Resetten
068 Language (taal)
069 De datum / tijd / datumindeling instellen
069 Tijdzone
069 Bestandsnr.
070 De opnamedatum afdrukken
070 Automatisch uitschakelen
071 Lampje voor automatisch scherpstellen
071 Anynet+ (HDMI-CEC)
072 HDMI-formaat
073 Het type videosignaal kiezen
073 USB instellen

AFSPELEN
074 Opnamen afspelen
074 Een foto weergeven
074 Filmclip afspelen
075 Functie voor opnemen van filmclip
075 Filmclips bijsnijden
075 Een geluidsopname afspelen
075 Een geluidsmemo afspelen
076 Indicator LCD-scherm
077 De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen
077 Knop Afspeelmodus
077 Miniatuur / Digitale Zoom / Knop
077 Smart Album
080 Knop Info (DISP) / Omhoog
080 Knop voor afspelen en pauzeren/ OK-knop
081 Knop Links / Rechts / MENU
081 Knop Verwijderen
082 De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm
084 Wijzigen
084 Grootte wijzigen
085 Een opname draaien
085 Fotostylerkeuze
086 Smart filter
087 Beeld aanpassen
089 Tonen
089 Diashow starten
089 Diashow starten
090 Opnamen kiezen
090 Afspeelinterval instellen
091 Achtergrondmuziek instellen
091 Effecten van de diashow instellen
091 Bestandopties
091 Opnamen verwijderen
092 Opnamen beveiligen

Inhoudsopgave

093 Gezichtenlijst bewerken
093 Geluidsopname
094 DPOF
096 Naar geheugenkaart kopiëren
097 PictBridge
098 PictBridge : Fotokeuze
098 PictBridge : Printerinstellingen
099 PictBridge : Reset (terugzetten)
099 Belangrijke informatie
101 Waarschuwingsindicator
102 Voordat u contact opneemt met het servicecenter
104 Specificaties

SOFTWARE
107 Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)
107 Voor Windows-gebruikers
111 Bestanden naar de computer overbrengen (Mac)
111 Voor Mac-gebruikers
113 De Samsung RAW Converter gebruiken
114 De belichting corrigeren
115 De JPEG-/TIFF-bestanden behandelen bij het bewerken van RAW-bestanden
115 De RAW-bestanden opslaan in JPEG- of TIFF-indeling
116 Veelgestelde vragen

Productoverzicht

Controleer voordat u dit product gebruikt of u over alle onderdelen beschikt. De inhoud van de verpakking kan variëren afhankelijk van de verkoopregio. Als u een accessoire wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Samsung-dealer of met het Samsung-servicecenter. Onderdelen en accessoires hieronder geïllustreerd kunnen verschillen van de exacte vormgeving.

Inhoud van de verpakking

Camera



Oplaadbare batterij

AC-adapter/USB-kabel

Halskoord (zie p.10)

Lenskap/Lenskap koord
(zie p.10)



Software CD
(inclusief gebruiksaanwijzing)



Snelstartgids

Als optie verkrijgbaar

SD/SDHC geheugenkaart
(zie p.16)

AV-kabel

Batterijoplader



HDMI-kabel

Onderdelen en knoppen

Voorzijde & bovenzijde

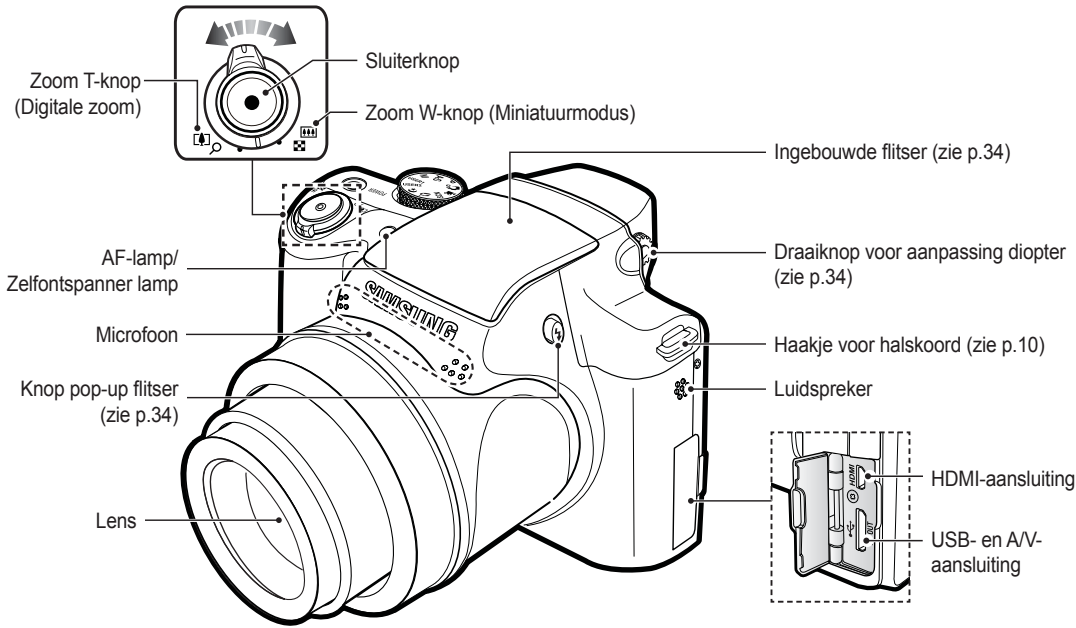

Onderdelen en knoppen

Achterkant

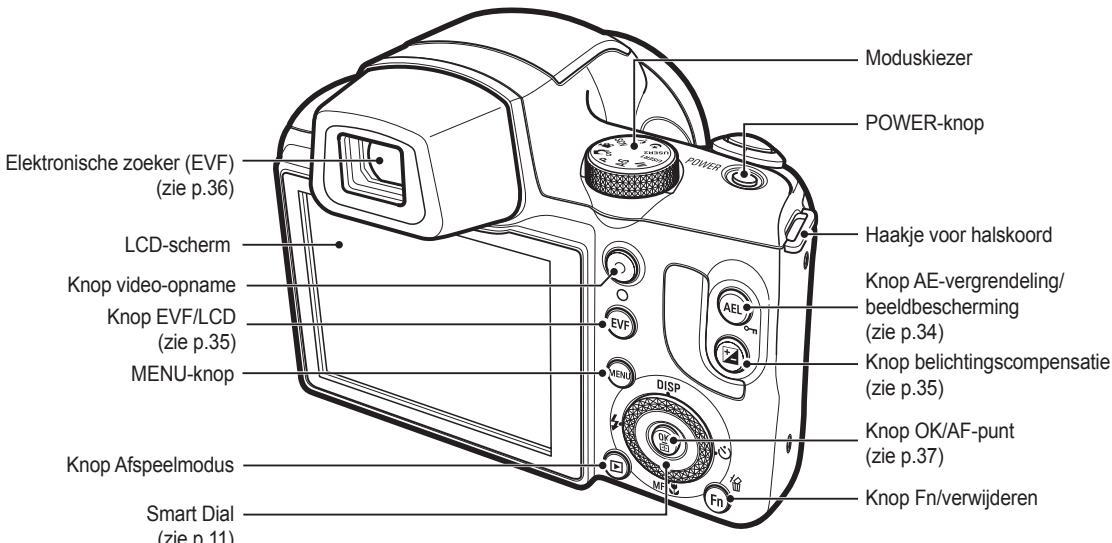

Onderdelen en knoppen

■ Het halskoord bevestigen

Bevestig het halskoord zoals hieronder weergegeven:

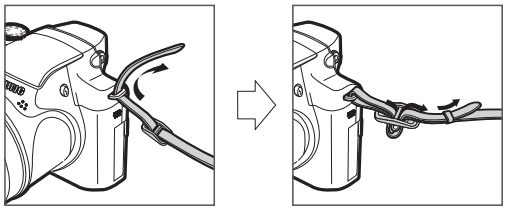

Zorg ervoor dat het halskoord juist bevestigd is, anders kan de camera vallen.

■ Een lensdop aan de camera bevestigen

1. Haal het koord van de lensdop door het gaatje in de lensdop.

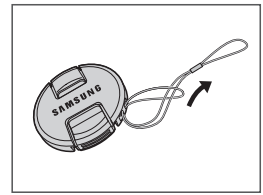

2. Bevestig de lensdop aan het halskoord.

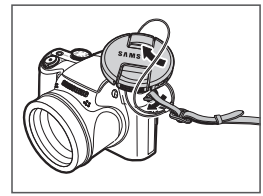

3. Bevestig de lensdop volgens de afbeelding.

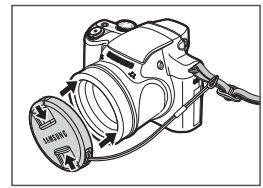

Onderdelen en knoppen

Onderkant

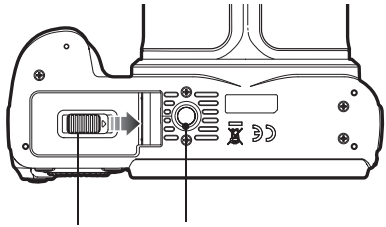

Schuif van de klep van het batterijcompartiment

Statiefaansluiting

Duw de schuif van de klep van het batterijcompartiment in de richting van de pijl om het batterijcompartiment te openen.

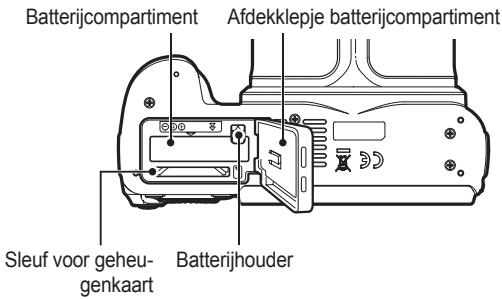

Smart Dial

■ Bij het indrukken van de Smart Dial

- beweeg OMHOOG / OMLAAG / LINKS / RECHTS
- voer opties in de opnamemodus uit:
  - ① Wijzigt het display
  - ② Wijzig de timeroptie
  - ③ Wijzig de opnameoptie close-up
  - ④ Wijzig de flashoptie.

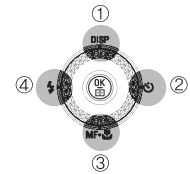

■ Bij het draaien van de Smart Dial

- optie of menu schakelen
- de sluitertijd, diafragmawaarde, belichtingswaarde en het gebied voor opname met automatische belichting (AEB) in de opnamemodus instellen.
- naar bestanden zoeken in de afspeelmodus.

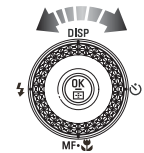

Onderdelen en knoppen

Lampje zelfontspanner

Pictogram	Status	Omschrijving
	Knipperen	- De eerste 8 seconden knippert het lampje met tussenpozen van 1 seconde. - Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperen	Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperen	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt.

Camerastatuslampje

Status	Omschrijving
Ingeschakeld	Het lampje gaat aan en uit als de camera klaar is om een foto te maken
Na het nemen van een foto	Het lampje knippert terwijl de opnamegegevens worden opgeslagen en gaat vervolgens uit als de camera klaar is om nog een foto te maken.
Als de batterij van de flitser aan het opladen is	Het lampje knippert
Als de USB-kabel op een PC is aangesloten	Het lampje gaat branden (LCD-scherm schakelt uit nadat het apparaat is geïnitialiseerd)
Gegevens naar een PC overzetten	Het lampje knippert (LCD-scherm wordt uitgeschakeld)
Als de USB-kabel op een printer is aangesloten	Het lampje knippert
Als de printer afdrukt	Het lampje knippert
Als de AF wordt geactiveerd	Het lampje gaat aan (Dit betekent dat de camera is scherpgesteld op het onderwerp)
	Het lampje knippert (Dit betekent dat de camera niet is scherpgesteld op het onderwerp)

Moduspictogram

Raadpleeg pagina 22 voor meer informatie over de modusinstelling van de camera.

MODUS	Smart Auto	Programma	Diafragma. Sluiterprioriteit
PICTOGRAM			
MODUS	Handmatig	Gebruiker	Nacht
ICON			
MODUS	Beautyshot	Scène	Film
ICON			

MODUS	SCÈNE			
	Kaderlijnen	Portret	Kinderen	Landschap
PICTOGRAM				
MODUS	Close-up	Tekst	Zon onder	Dageraad
PICTOGRAM				
MODUS	Tegenl.	Vuurwerk	Strand/sneeuw	
PICTOGRAM				

Aansluiten op een voedingsbron

U dient de oplaadbare batterij (SLB-11A) die is meegeleverd met de camera te gebruiken. Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u de camera gebruikt.

■ SLB-11A oplaadbare batterij – specificatie

Model	SLB-11A
Type	Lithium Ion
Capaciteit	1130mAh
Vermogen	3,8 V
Oplaadtijd	Circa 200 minuten

■ Aantal opnamen en levensduur batterij: Bij gebruik van de SLB-11A

	Levensduur batterij / Aantal opnamen	Omstandigheden
Foto	Circa 120 min./ Circa 240 opnamen	Met een volledig opgeladen batterij, standaardinstellingen, programmamodus, interval tussen opnamen: 30 sec. Het omschakelen van de zoompositie tussen Groothoek en Telelens na elke opname. De flitser voor iedere tweede opname gebruiken. De camera gedurende 5 minuten gebruiken en deze dan gedurende 1 minuut uitschakelen.
Film	Circa 120 min.	De volledig opgeladen batterij gebruiken. 640X480 opnamegrootte 30fps (frames per seconde)

※ Deze getallen zijn gemeten onder de standaardomstandigheden van Samsung. De opnameomstandigheden kunnen verschillen afhankelijk van de methoden van de gebruiker.

Belangrijke informatie over het gebruik van de batterij

- Als de camera niet in gebruik is, schakelt u de stroom uit.
- Verwijder a.u.b. de batterij als de camera gedurende langere perioden niet wordt gebruikt. In de loop der tijd kan de batterij stroom verliezen en gaan lekken als deze in de camera wordt gelaten.
- Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.
- De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.
- Bij langdurig gebruik van de camera kan de camerabehuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.

■ Door de AC-adapter met de USB-kabel te verbinden, kan deze worden gebruikt als een AC-kabel en kunt u de oplaadbare batterij opladen met de AC-kabel.

- Een gelijkstroomkabel gebruiken: Sluit de gelijkstroom adapter aan op de USB-kabel. Dit kan als stroomsnoer worden gebruikt.

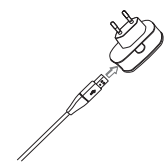

- Een USB-kabel gebruiken: Verwijder de gelijkstroom adapter. U kunt opgeslagen opnamen naar uw PC downloaden (p.108) of de stroomvoorziening naar uw camera via de USB-kabel plaats laten vinden.

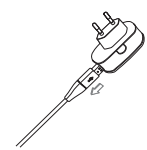

Aansluiten op een voedingsbron

Belangrijke informatie over het gebruik van de USB-kabel.
- Gebruik een USB-kabel die aan de specificaties voldoet.
- Als de camera op de PC is aangesloten via een USB-hub: sluit de camera direct op de PC aan.
- Als de camera en andere apparaten tegelijkertijd op de PC zijn aangesloten: verwijder het andere apparaat.
- De camera niet kunnen worden gedetecteerd, wanneer u de USB-poort aan de voorzijde van de computer gebruikt. Gebruik in dit geval de USB-poort aan de achterzijde van de computer.
- Als de USB-poort van de pc niet voldoet aan de stroomuitvoer (5 V, 500 mA), wordt de batterij mogelijk niet opgeladen.

■ Hoe laadt u de oplaadbare batterij op

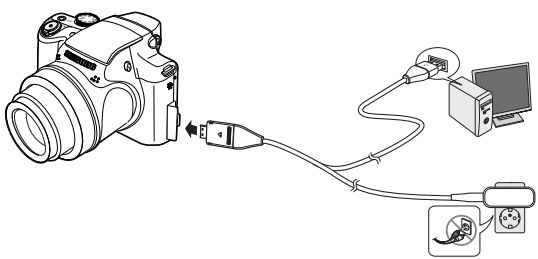

- Voordat u kabels of een AC adapter erin steekt, controleert u eerst de juiste richting. Gebruik hierbij niet teveel kracht. Dit kan leiden tot breuk van de kabel of schade aan de camera.
- Als het LED lampje van de AC oplader niet gaat knipperen na het plaatsen van de oplaadbare batterij, controleer dan of de batterij er goed in zit.
- Als u de batterij oplaadt terwijl de camera is ingeschakeld, kan de batterij niet volledig worden opgeladen. Zet de camera uit terwijl u de batterij oplaadt.

■ Oplaadlampje van de oplader

	Oplaadlampje
Bezig met opladen	Rode lampje brandt
Opladen voltooid	Groene lampje brandt
Oplaadfout	Oranje lampje brandt niet of knippert

- Als u een volledig lege batterij plaatst om deze op te laden, dient u de camera niet direct in te schakelen. Dit vanwege de lage batterijcapaciteit. Laad de batterij langer dan 10 minuten op voordat u de camera gebruikt.

- Maak geen intensief gebruik van de flitser of maak geen filmclips als een volledig lege batterij slechts gedurende korte tijd heeft staan opladen. Zelfs als de lader is aangesloten, wordt de camera mogelijk uitgeschakeld omdat de oplaadbare batterij weer leeg is geraakt.

Aansluiten op een voedingsbron

Houd u bij het gebruik van de batterij aan de volgende richtlijnen. Wanneer u dat niet doet, kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of ontploffen.

- Als u merkt dat de batterij vervormd is, moet u contact met een servicecenter opnemen. De batterij kan dan fysiek gevaar opleveren.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijoplader.
- Plaats het product niet in de buurt van een kookstel.
- Plaats het product niet in een magnetron.
- Plaats het product tijdens de zomer niet in een auto.
- Plaats het product niet in een ruimte met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik het product niet voor langere tijd in een elektronische deken of elektronisch matras.
- Laat het product niet ingeschakeld op plaatsen waar geen luchtcirculatie is.
- Pas op dat het batterijcompartiment niet in aanraking komt met zaken zoals halskettingen, munten, sleutels, horloges, enzovoort.
- Gebruik 2nd Advanced Lithium-batterijen met fabrieksgarantie.
- Probeer niet het product met een scherp voorwerp te doorboren of te demonteren.
- Oefen geen grote kracht op het product uit.
- Laat het product niet van grote hoogte vallen en stel het niet aan grote schokken bloot.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen van boven de 60°C (140°F).
- Stel het product niet aan water of vochtigheid bloot.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals die van de zon, vuur en dergelijke.

Richtlijnen voor verwijdering

- Volg de instructies voor verwijdering van gebruikte batterijen nauwgezet op.
- Gebruikte batterijen mogen niet in het vuur worden geworpen.
- De verwijderingsinstructies kunnen per land en regio verschillen. Volg de geldende verwijderingsrichtlijnen nauwkeurig op.

Richtlijnen voor opladen van de batterij.

- Laad de batterij niet op een andere wijze op dan in de gebruiksaanwijzing is voorgeschreven. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot brand of ontploffing.

Aansluiten op een voedingsbron

■ Plaats de batterij zoals aangegeven

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst (plus- en minpool) als de camera niet wordt ingeschakeld nadat u de batterij hebt geplaatst.
- Druk als het afdekklepje van het batterijcompartiment is geopend het klepje niet met geweld op het batterijcompartiment. Dit kan leiden tot schade aan het afdekklepje van het batterijcompartiment.

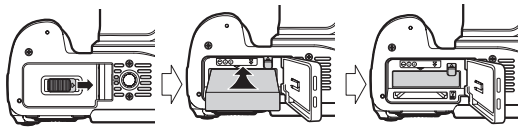

■ Er zijn 4 indicatoren voor de toestand van de batterij; ze worden getoond op het LCD-scherm.

Indicator voor batterijstatus				
Batterijstatus	De batterij is volledig opgeladen	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Batterij leeg. (Opnieuw opladen of een reservebatterij gebruiken)

※ Als u de camera en de batterij gebruikt op een plaats waar het extreem koud of heet is, kan de batterijstatus op het LCD-scherm verschillen van de werkelijke batterijstatus.

De geheugenkaart plaatsen

■ Plaats de geheugenkaart zoals afgebeeld.

- Schakel de camera uit voordat u de geheugenkaart plaatst.
- Zorg dat de voorkant van de geheugenkaart naar de voorkant van de camera (lens) wijst en de kaartpinnen naar de achterkant van de camera (LCD-scherm) wijzen.
- Steek de geheugenkaart niet in de verkeerde richting in. Als u dit doet kan de ingang voor de geheugenkaart beschadigd raken.

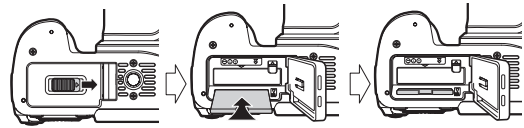

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

- Zorg ervoor dat u de geheugenkaart formatteert (zie p.68) als u een zojuist gekochte geheugenkaart voor het eerst gebruikt, of als deze gegevens bevat die de camera niet kan herkennen, of als deze opnamen bevat die met een andere camera zijn genomen.
- Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.
- Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af. Als dit het geval is, dient u een nieuwe geheugenkaart te kopen. Slijtage van de geheugenkaart wordt niet gedekt door de Samsung-garantie.
- De geheugenkaart is een elektronisch precisie-apparaat. Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.
- Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).
- Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, dient u de geheugenkaart met een zachte doek schoon te maken.
- Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.
- Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen. Dit is volstrekt normaal.
- Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera. Om de geheugenkaart in deze camera te gebruiken formatteert u de geheugenkaart met behulp van deze camera.
- Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd met een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.
- Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:
  - Als de geheugenkaart onjuist gebruikt wordt.
  - Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.
- Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, vaste schijven, CD, enz.
- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is:
  Er verschijnt een melding [Geheugen vol] en de camera zal niet werken. Om de hoeveelheid geheugen van de camera te optimaliseren vervangt u de geheugenkaart of verwijdert u niet noodzakelijke opnamen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

- Verwijder de geheugenkaart niet als het camerastatuslampje knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

De camera kan worden gebruikt met een SD-/SDHC-geheugenkaart.

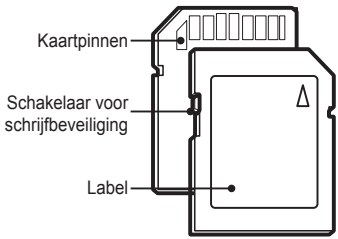

[SD (Secure Digital) geheugenkaart]

- De SD/SDHC geheugenkaart heeft een schakelaar tegen overschrijven die voorkomt dat opnamebestanden worden verwijderd of geformatteerd. Als u de schakelaar naar de onderkant van de SD/SDHC-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als u de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-geheugenkaart toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven.
- Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-geheugenkaart voordat u een foto maakt.

Als u een 1GB SD geheugenkaart gebruikt, is de opgegeven opnamecapaciteit als volgt. Deze getallen zijn benaderingen omdat de opnamecapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp en het type geheugenkaart.

Formaat van opgenomen beeld		RAW SF	RAW F	SF	F	n
FOTO-Staand Beeld	14m	29	33	116	191	285
	12m	-	-	131	215	321
	10m	-	-	154	252	375
	8m	-	-	199	324	479
	5m	-	-	311	502	733
	3m	-	-	487	779	1113
	2m	-	-	716	1113	1558
	1m	-	-	1640	2397	3116

Formaat van opgenomen beeld		60 F	30 F	15 F
Film clip	1280 HQ	-	12'58"	25'18"
	640	-	41'31"	01:38'30"
	320	01:29'48"	02:38'14"	03:23'03"

- De opnametijden kunnen door de zoombediening worden gewijzigd. De Zoom W/T-knop functioneert niet tijdens het opnemen van de film.
- Er zijn verschillende video's achtereen opgenomen om de totale opnametijd te bepalen.

Als u de camera voor de eerste keer gebruikt

■ Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken.

■ Wanneer de camera de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt een menu op het LCD-scherm weergegeven waarin de datum, tijd, tijdzone en taal kunnen worden ingesteld. Het menu wordt niet opnieuw weergegeven nadat de datum, tijd, tijdzone en taal eenmaal zijn ingesteld. Stel de datum, tijd, tijdzone en taal in voordat u de camera in gebruik neemt.

■ De taal instellen

1. Kies het menu [Language] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en vervolgens op de knop Rechts.
2. Kies het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de OK-knop.

■ Tijdzone

1. Kies het menu [Time Zone] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk op de knop Links/Rechts om de gewenste menu te selecteren.

※ Zie voor meer informatie over de wereldtijd pagina 69.

■ De datum, tijd en datumtype instellen

1. Selecteer het menu [Date&Time] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop Rechts.
2. Kies het gewenste submenu door op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knoppen te drukken, en druk op de OK-knop.

Knop Links/Rechts : Hiermee kiest u de wereldtijd/jaar/maand/dag/uur/minuut en datumtype.

Knop Omhoog/Omlaag : Wijzigt de waarde van ieder item.

LCD schermindicator

■ Het LCD-scherm toont informatie over de opnamefuncties en -keuzes.

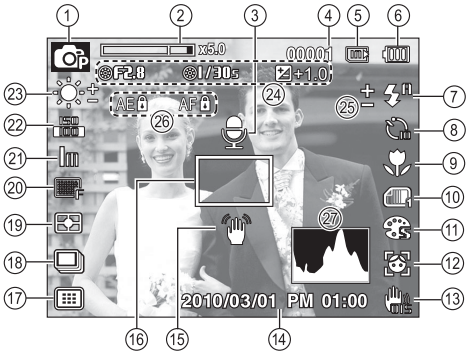

[Opname & Volledige status]

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Opnamemodus		p.22
2	Optische / digitale zoombalk /digitale zoomratio	x5.0	p.33
3	Geluidsopname		p.61
4	Aantal resterende opnamen	00001	p.18
	Resterende tijd	00:00:00	p.18
5	Pictogram geheugenkaart / pictogram intern geheugen	/	-
6	Batterij		p.16
7	Flitser		p.41

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
8	Zelfontspanner		p.43
9	Macro	MF	p.38
10	Smart bereik		p.54
11	Fotostylerkeuze		p.57
12	Gezichtsdetectie / Smart filter	/	p.49/58
13	Cameratrillingscorrectie / zonder geluid	/	p.60/63
14	Datum / tijd	2010/03/01 PM 01:00	p.69
15	Waarschuwing voor cameratrilling		p.30
16	Automatisch scherpstelkader		p.56
17	Automatisch scherpstellen		p.56
18	Transportfunctie		p.55
19	Lichtmeting		p.55
20	Opnamekwaliteit / Framesnelheid	/	p.54
21	Fotoformaat / Filmformaat	14m 8m 5m 3m 1m / 640 320	p.53
22	ISO / Gezicht retouch	/	p.48/53
23	Belichtingscorrectie / Gezichtstint	/	p.46/53
24	Diafragmawaarde/Sluitertijd/ Belichtingscorrectie	F2.8 / 1/30s /	p.24-25/ 35
25	Flitsintensiteit	±	p.57
26	De belichting vergrendelen / De scherpte vergrendelen	AE / AF	p.61
27	Histogram		p.38

Het menu gebruiken

1. Zet de camera aan en druk op de MENU knop. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus.

2. Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om door de menu's te navigeren.

3. Gebruik de de knoppen links en rechts om een submenu te selecteren.

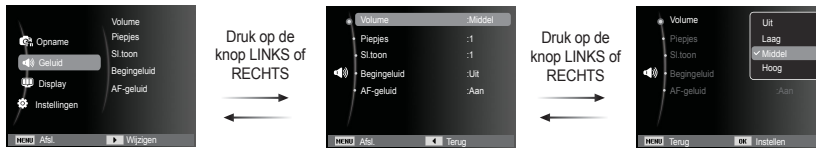

4. Selecteer een submenu en druk op de OK-knop om de instellingen op te slaan en naar het vorige venster terug te keren.

De opnamemodus kiezen

Modus kiezen

U kunt de opnamemodus kiezen met behulp van de moduskiezer op de achterkant van uw camera.

■ De moduskiezer gebruiken
Kies de opnamemodus door de moduskiezer naar het keuzepunt te draaien.

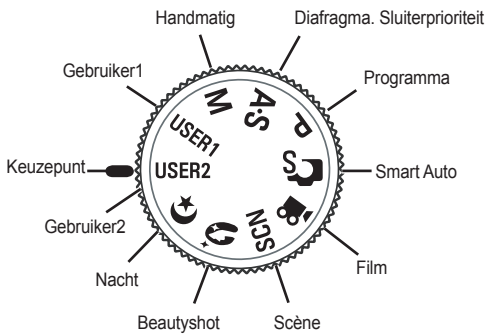

■ **Opnamemodi**

S	Smart Auto	De camera kan opnamelocaties herkennen om de gewenste optie voor een locatie automatisch in te stellen.
P	Programma	U kunt verschillende opnameopties handmatig instellen.
A·S	Diafragma. Sluiterprioriteit	Diafragmawaarden en sluitertijd kunnen handmatig worden ingesteld.
M	Handmatig	Verschillende opnameopties, waaronder de sluitertijd en diafragmawaarden, kunnen handmatig worden ingesteld.
USER1 USER2	Gebruiker	Veel gebruikte opnameopties kunnen vooraf worden ingesteld.
	Nacht	Deze modus kan 's nachts of bij gebrekkige belichting worden gebruikt.
	Beautyshot	De huidstint kan worden gecorrigeerd.
SCN	Scène	De juiste instellingen voor bepaalde scènes zijn per scène vooraf ingesteld.
	Film	Films opnemen.

De opnamemodus kiezen

De modus Smart Auto gebruiken ( )

De camera kiest automatisch de juiste camera-instellingen gebaseerd op een gevonden scènetype. Dit is handig als u niet bekend bent met camera-instellingen voor verschillende scènes.

1. Kies de Smart Auto-modus met behulp van de moduskiezer. (p.22)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

- Als de camera geen scènemodus herkent, worden de standaardinstellingen gebruikt.
- Zelfs als er een gezicht wordt gedetecteerd, selecteert de camera de portretmodus mogelijk niet, afhankelijk van de positie en de belichting van het onderwerp.
- De camera selecteert mogelijk niet de juiste scène, afhankelijk van de omstandigheden, zoals een trillende camera, belichting en de afstand tot het onderwerp.
- De modus [Nacht] herkent scènes alleen wanneer de flits is uitgeschakeld. De camera schakelt de modus [Statief] in na een controle van een bepaalde periode van de opname-omstandigheden van het statief.
- De modus voor statief wordt mogelijk niet door de camera geselecteerd, afhankelijk van beweging van het voorwerp, ongeacht of u een statief gebruikt.

Elke scène wordt herkend bij de volgende omstandigheden:

[Landschap]	( )	: Voor buitenopnamen
[Wit]	( )	: Wanneer u een witte achtergrond fotografeert
[Nacht]	( )	: Bij opnamen ‘s nachts
[Nacht-portret]	( )	: Bij opnamen van mensen in een duistere buitenomgeving
[Tegenlicht]	( )	: Bij een opname met tegenlicht zonder portret
[Tegenlicht-portret]	( )	: Bij een portretopname met tegenlicht
[Portret]	( )	: Bij een portretopname
[Macro]	( )	: Bij opnamen in close-up
[Macro-tekst]	( )	: Bij tekstopnamen in close-up
[Statief]	( )	: Wanneer u een onderwerp fotografeert, dat gedurende zekere tijd niet beweegt nadat de camera op het statief werd gemonteerd (alleen beschikbaar wanneer de camera merkt dat het donker is)
[Actie]	( )	: Bij opnamen met een onderwerp dat vaak beweegt
[Zon onder]	( )	: Verschijnt bij foto’s van zonsondergangen
[Blauwe lucht]	( )	: Verschijnt bij foto’s van heldere luchten

De opnamemodus kiezen

[Natuurlijk groen] ( ) : Verschijnt bij foto's van beboste gebieden

[Macro kleur] ( ) : Verschijnt bij close-upfoto's van kleurrijke onderwerpen

[Macroportret] ( ) : Verschijnt bij close-upfoto's van mensen

De modus Programma gebruiken ( )

Door de modus Smart Auto te selecteren instelt u de camera met optimale instellingen. U kunt nog steeds alle functies handmatig configureren.

1. Kies de programmamodus met behulp van de moduskiezer. (p. 22)
2. Druk op de menuknop om geavanceerde functies in te stellen.

Het diafragma gebruiken. Sluiterprioriteit-modus ( )

Wanneer u de diafragmawaarde of sluitertijd configureert, wordt automatisch de juiste diafragmawaarde of sluitertijd gekozen. Wanneer u een diafragmawaarde instelt, stelt de camera de sluitertijd automatisch bij. Wanneer u de sluitertijd selecteert, selecteert de camera een diafragmawaarde voor optimale belichting.

1. Selecteer het diafragma. Sluiterprioriteit-modus met behulp van de moduskiezer. (p. 22)
2. Selecteer een diafragmawaarde of sluitertijd door de Smart Dial te draaien. Een " " pictogram zal zichtbaar worden op het geselecteerde item.
3. Selecteer de diafragmawaarde of sluitertijd door te drukken op de linker of rechterknop en pas vervolgens de gewenste waarde aan door de Smart Dial te draaien.
4. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
5. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

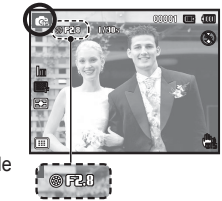

De opnamemodus kiezen

De modus Handmatig gebruiken (M)

U kunt zowel de diafragmawaarde als de sluitertijd handmatig instellen.

1. Selecteer met de functiekiezer de modus Handmatig. (p.22)
2. Selecteer een diafragmawaarde of sluitertijd door de Smart Dial te draaien. Een " ⊛ " pictogram zal zichtbaar worden op het geselecteerde item.
3. Selecteer de diafragmawaarde of sluitertijd door te drukken op de linker of rechterknop en pas vervolgens de gewenste waarde aan door de Smart Dial te draaien.
4. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
5. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

De opnamemodus Gebruikersinstelling gebruiken.(1 2 USER USER)

De opnamemodus Gebruikersinstelling kan worden gebruikt voor het opslaan van de opnameopties die zijn gekozen in de modi [Programma], [Diafragma. Sluiterprioriteit] en [Handmatig]. Zie pagina 63 voor het instellen van de modus Gebruikersinstelling.

1. Stel een modus Gebruikersinstelling in (Gebruiker 1, Gebruiker 2) door de moduskiezer te draaien. (p.22)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

De opnamemodus kiezen

De modus Nacht gebruiken ( )

Selecteer deze modus ‘s nachts of in omstandigheden met zeer weinig licht.

1. Selecteer de nachtscène modus met gebruik van de moduskiezer. (p.22)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

De Beautyshot-modus gebruiken ( )

Maak portretfoto’s door opties in te stellen die oneffenheden op het gezicht verwijderen.

1. Kies de Beautyshot-modus met behulp van de moduskiezer. (p.22)
2. Druk in het menu [Opname] op de knop Omhoog/Omlaag om [Gezichtstint] of [Gezichtretouch.] te selecteren.
3. Druk op de knop Links/Rechts om het gewenste niveau van [Gezichtstint] of [Gezichtretouch.] te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
4. Druk op de sluiterknop om de foto te maken.

De opnamemodus kiezen

De modus Scène gebruiken ( )

Gebruik dit menu om eenvoudig de optimale instellingen voor een veelheid aan opnamesituaties te kiezen.

1. Kies de Scène modus met behulp van de moduskiezer. (p.22)
2. Druk op de knop Links/Rechts om de gewenste modus te selecteren.
3. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
4. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

※ Voor het wijzigen van de scènemodus drukt u op de MENU-knop en selecteert u het gewenste scènemenu.

De scènestanden staan hieronder vermeld.

[Kaderlijnen] ( ) : Gebruik deze modus wanneer u iemand anders een foto wilt laten nemen vanuit een door u gekozen hoek.

[Portret] ( ) : Om een foto van een persoon te maken.

[Kinderen] ( ) : Om een foto van snel bewegende objecten te maken, bijvoorbeeld kinderen.

[Landschap] ( ) : Om foto's van een landschap in de verte te maken.

[Close-up] ( ) : Close-up opnamen voor kleine objecten zoals planten en insecten.

[Tekst] ( ) : Gebruik deze modus om een opname van een document te maken.

[Zon onder] ( ) : Om foto's van een zonsondergang te maken.

[Dageraad] ( ) : Om foto's van een zonsopgang te maken.

[Tegenl.] ( ) : Opname zonder schaduwen die worden veroorzaakt door tegenlicht.

[Vuurwerk] ( ) : Voor het maken van vuurwerkopnamen.

[Strand/sneeuw] ( ) : Opnamen van zee, meer of strand of voor opnamen in de sneeuw.

De opnamemodus kiezen

■ De modus [Kaderlijnen] gebruiken

Gebruik de modus [Kaderlijnen] als u iemand anders een foto wilt laten nemen vanuit een door u gekozen hoek.

1. Neem een foto vanuit een door u gekozen hoek.
   - Een aanduiding verschijnt rond de zijkanten van de foto.

2. Vervolgens kan een andere persoon de foto nemen door de randen van de te nemen foto in lijn te brengen met de aanduiding van de zijkanten van het venster.

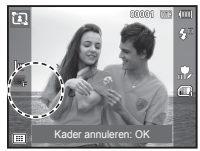

De modus Filmclip gebruiken ( )

Een filmclip kan worden opgenomen zolang de beschikbare opnametijd (Maximaal 20 minuten tegelijk) van de geheugencapaciteit dit toelaat.

1. Kies de modus Filmclip met behulp van de moduskiezer. (p.22)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk eenmaal op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

※ De gebruiker kan films opnemen wanneer hij de knop voor filmopname indrukt in de opnamemodus. Wanneer u de knop voor filmopname nogmaals indrukt, wordt de functie voor filmopname uitgeschakeld.

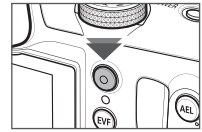

※ Opnamegroote en type staan hieronder vermeld.
- – Opnamegrootte: 1280X720HQ, 640x480, 320x240 (1280X720HQ zijn de instellingen video's van hoge kwaliteit op te nemen.)
- – Filmclip bestandstype: H.264(MPEG4.AVC)
- – Frameratio: 60FPS, 30FPS, 15FPS

Selecteer de [Zoom gedempt] in het opname menu tijdens de video opnamen om het opnemen van zoom geluid af te zetten.

De opnamemodus kiezen

HD (hoge defi nitie) filmclips opnemen

U kunt HD (High Definition) filmclips opnemen. (1280X720, 30 fps, H.264(MPEG4.AVC) is een standaard voor digitale video codec. Deze ondersteunt een filmclips van hoge kwaliteit in een klein bestandsformaat.

1. Kies de modus Filmclip met behulp van de moduskiezer. (p.22)
2. Druk de Fn-knop in om de resolutie in te stellen op [1280x720 HQ].
3. Druk de sluiterknop in om de video op te nemen. en kleine.

• Wat is **H.264(MPEG4 part10/AVC)** ?

Met zijn hoge compressieratio en de kleine bestandsgrootte is dit een standaard voor digitale video codec. Het ondersteunt de opnamefuncties bij een hoge resolutie.

De filmclip zonder geluid opnemen

U kunt de filmclip opnemen zonder geluid.

Stap 1 t/m 3 zijn gelijk aan die voor de modus FILMCLIP.

4. Druk op de Menu knop.
5. Druk op de knop Omhoog/Omlaag om het menu [Film] te selecteren en klik op de knop Rechts.
6. Selecteer het menu [Spraak] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
7. Kies het menu [Uit] door op de knop Links/Rechts te drukken.
8. Druk op de OK-knop. U kunt nu een filmclip zonder geluid opnemen.

※ Zie p. 63 voor nadere details.

Waar u op moet letten bij het maken van opnamen

- Als u de sluiterknop half indrukt.
  Druk de sluiterknop licht in om scherp te stellen en het opladen van de batterij voor de flitser te bevestigen. Druk de sluiterknop volledig in om de foto te maken.

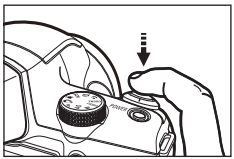

[De sluiterknop half indrukken]

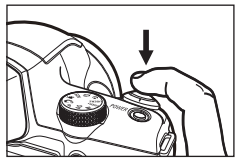

[De sluiterknop volledig indrukken]

- De beschikbare geheugencapaciteit kan variëren al naar gelang de opnameomstandigheden en camerainstellingen.
- Wanneer u een foto maakt bij weinig licht, kan de waarschuwingsindicator ( ) voor bewegende camera zichtbaar worden op het LCD beeldscherm. Gebruik in dat geval een statief, zet de camera op een stabiele ondergrond, of schakel over naar de modus flitsopname.
- Tegen het licht in opnamen maken: Maak foto's altijd met uw rug naar de zon toe. Als u foto's tegen de zon in maakt, kan de foto zwart zijn. Als u een opname wilt maken tegen de zon in, gebruikt u de instelling [Tegenl.] in de opnamemodi scène (zie pagina 23), invulflits (zie pagina 42), spot lichtmeting (zie pagina 55), belichtingscorrectie (zie pagina 35) of de ACB functie (zie pagina 87).
- Vermijd het afdekken van de lens of de flitser als u een opname maakt.
- Stel de opname samen met behulp van het LCD-scherm.
- Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht:
  - Bij het fotograferen van een onderwerp met weinig contrast.
  - Als het onderwerp sterk reflecteert of glanst.
  - Als het onderwerp met hoge snelheid beweegt.
  - Als er sprake is van sterke lichtweerkaatsing of als de achtergrond helverlicht is.
  - Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel smal onderwerp (zoals een stok of een vlaggenmast).
  - Als de omgeving donker is.

Scherpstelvergrendeling

Om scherp te stellen op een onderwerp dat zich niet in het midden van de foto bevindt, gebruikt u de scherpstelvergrendeling.

■ De scherpstelvergrendeling gebruiken

1. Zorg ervoor dat het onderwerp zich in het midden van het scherpstelkader bevindt.
2. Druk de sluiterknop half in. Als het groene automatische scherpstelkader oplicht, betekent dit dat de camera scherpgesteld is op het onderwerp. Wees voorzichtig dat u de sluiterknop niet geheel indrukt, om te voorkomen dat u onbedoeld een foto maakt.
3. Met de sluiterknop nog altijd half ingedrukt, beweegt u de camera om de compositie naar wens aan te passen, en vervolgens drukt u de sluiterknop volledig in om de foto te maken. Als u uw vinger van de sluiterknop afhaalt, wordt de scherpstelvergrendeling beëindigd.

1. Het beeld dat u wilt opnemen.
2. Druk de sluiterknop in half en stel scherp op het onderwerp.
3. Pas de compositie aan en druk de sluiterknop volledig in.

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

Power-knop

Wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera. Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 70 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.

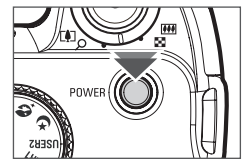

Sluiterknop

Hiermee kunt u een foto nemen of een filmclip opnemen in de modus Opnemen.

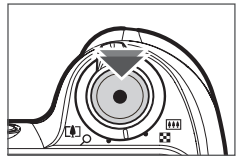

■ In FILMCLIP modus

Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van de filmclip gestart. Als u eenmaal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd in het geheugen dit toelaat. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

■ In de modus FOTO

Als u de sluiterknop half indrukt, wordt de functie automatisch scherpstellen geactiveerd en wordt de toestand van de flitser gecontroleerd. Als u de sluiterknop volledig indrukt wordt een foto gemaakt en opgeslagen. Als u het opnemen van een geluidsmemo kiest, begint de opname nadat de camera klaar is met het opslaan van fotogegevens.

Zoom Knop W / T

Als het menu niet wordt weergegeven, werkt de knop als knop voor OPTISCHE ZOOM of DIGITALE ZOOM. Deze camera heeft een functie voor 5X optisch en 26X digitaal zoomen. Als u beide tegelijkertijd gebruikt krijgt u een totale zoomratio van 130X.

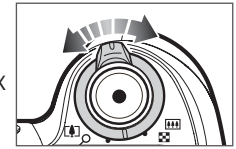

■ TELE Zoom

Optische TELE zoom : Draai de Zoom W/T knop naar rechts om het voorwerp dichterbij te halen.

Digitale TELE zoom : Draai de Zoom W/T knop nogmaals naar rechts in optische 26x zoom modus om de digitale zoom mogelijk te maken (software tele). Draai niet verder aan de Zoom W/T knop om de digitale zoom (tele) te stoppen. In digitale 5x zoom modus, is de digitale zoom gedeactiveerd zelfs indien u de Zoom W/T knop bediend.

[WIDE-zoom] [TELE-zoom] [Digitale zoom 5,0X]

Zoom Knop W / T

■ WIDE Zoom

Optische GROOTHOEK zoom : Draai de Zoom W/T knop naar links in optische zoom modus om de voorwerpen op afstand te kunnen zien. Draai de Zoom W/T knop verder naar links om de digitale optische zoom uit te schakelen.

[TELE-zoom] [Optische zoom 2X] [WIDE-zoom]

Digitale GROOTHOEK zoom : Draai de Zoom W/T knop naar links in digitale zoom modus om de digitale zoom in te schakelen (software-breed). Draai niet verder aan de Zoom W/T knop om de digitale zoom (tele) te stoppen. Draai de Zoom W/T knop verder naar links om de digitale optische zoom uit te schakelen (optisch tele).



[Digitale zoom 5,0X] [TELE-zoom] [WIDE-zoom]

- Als de Zoom W/T-knop volledig is gedraaid, wordt de zoom snel bijgesteld. Als de Zoom W/T-knop een beetje is gedraaid, wordt de zoom langzaam bijgesteld.
- Het verwerken van opnamen die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer.
- Als u zoomt tijdens een video-opname, kan het geluid van de Zoom W/T-lever-knop worden opgenomen.
- Selecteer de [Zoom gedempt] in het opname menu tijdens de video opnamen om het opnemen van zoom geluid af te zetten.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lagere beeldkwaliteit.
- Als u een duidelijkere opname met digitale zoom wilt bekijken, drukt u de sluiterknop half in, tot de positie voor de maximale optische zoom, en beweegt u de Zoom W/T-knop weer naar rechts.
- De digitale zoom kan niet worden ingeschakeld in de modi [Gezichtsdetectie], [Beautyshot], [Smart Auto], [Film] en sommige Scènemodi.
- Zorg ervoor dat u de lens niet aanraakt om het nemen van een onduidelijke opname alsmede het mogelijk slecht functioneren van de camera te voorkomen. Als de opname vaag is zet u de camera uit en weer aan om de lenspositie aan te passen.
- Druk niet op de lens aangezien hierdoor een storing in de camera kan optreden.
- Als de camera is ingeschakeld, mag u de bewegende delen van de cameralens niet aanraken omdat dit tot vage en onheldere opnamen kan leiden.
- Zorg ervoor dat u de lens niet aanraakt terwijl u de Zoom W/T-knop draait.

Draaiknop voor aanpassing diopter

Wanneer de elektronische zoeker onscherp is, kunt u het best scherpstellen door de draaiknop voor aanpassing diopter te draaien. (p. 36)

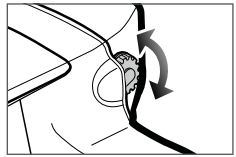

Knop pop-up flitser

Wanneer een achtergrond helderder is dan een onderwerp, of wanneer u de flitser wilt aanzetten (bijvoorbeeld bij tegenlichtopnamen of opnamen bij slechte belichting), moet u de flits inschakelen door op de knop pop-up flits te drukken. Zie pagina 41 voor het instellen van de gewenste flitsmodus voor een opname met flitser.

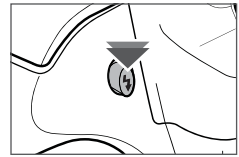

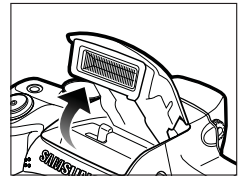

Knop AEL/beeldbescherming (🔑)

U kunt vóór een opname een belichtingswaarde opslaan door de AEL-knop in te drukken. U kunt deze knop gebruiken wanneer een onderwerp te klein is voor juiste belichting of voor opnamen met tegenlicht. De AEL-knop kan worden gebruikt voor AFL, AEL/AFL en AF (zie pagina 61 voor het instellen). Deze knop kan in de afspeelmodus worden gebruikt als beeldbeschermingsknop (🔑) (p. 92).

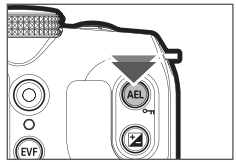

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik ingebouwde flitser

- Probeer de ingebouwde flitser niet te openen. De camera kan hierdoor beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat de flitser altijd is gesloten wanneer deze niet wordt gebruikt. Als de flitser naar achteren wordt geduwd, kan deze beschadigd raken.

Knop belichtingscompensatie

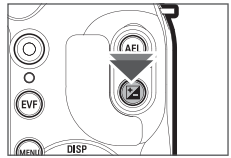

Deze camera stelt automatisch de juiste hoeveelheid belichting in voor een opname. U kunt de knop voor belichtingscorrectie gebruiken om opnamen met overbelichting (heldere beelden) of onderbelichting (donkere beelden) te maken. De belichtingscorrectie heeft een bereik van -2 tot +2 (EV) en kan worden ingesteld met intervallen van 1/3 EV.

■ Het instellen van belichtingscorrectie

1. Druk in de opnamemodus op de knop voor belichtingscorrectie.
2. Stel een gewenste belichtingscorrectiewaarde in met de knoppen LINKS / RECHTS of de Smart Dial.
3. De instelling voor compensatiebelichting is voltooid wanneer u een ingestelde waarde opslaat door op de knop OK te drukken. Het symbool voor belichtingscorrectie (±) verschijnt op het LCD-scherm nadat de belichtingscorrectie is ingesteld, tenzij de correctiewaarde 0.0EV is.

※ Let op: het LCD-scherm ziet er wazig uit of er kunnen geen goede opnamen worden gemaakt als [+]-belichtingscorrectie wordt gebruikt. Als [-]-belichtingscorrectie wordt gebruikt, is er onvoldoende belichting.

• Belichtingscompensatie afstelling is beschikbaar in het [Programma], [Diafragma. Sluiterprioriteit] en [Film] modi.

Knop EVF/LCD

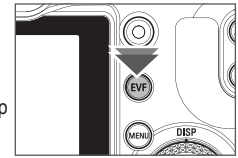

U kunt opnamen maken met de elektronische zoeker wanneer u door fel licht het LCD-scherm niet goed zichtbaar is. U kunt schakelen tussen de zoeker en het LCD-scherm door op de knop EVF/LCD te drukken.

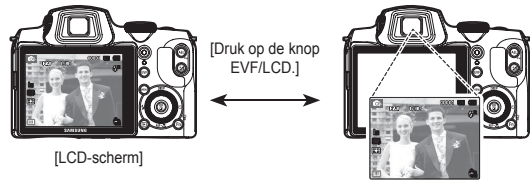

Knop EVF/LCD

■ De elektronische zoeker (EVF) gebruiken

De elektronische zoeker geeft hetzelfde display weer als het LCD-scherm en wordt gebruikt wanneer u door fel licht niet goed op het LCD-scherm kunt kijken. Door op de knop EVF/LCD te drukken schakelt u tussen de elektronische zoeker en het LCD-scherm. Het display blijft hetzelfde wanneer de camera wordt uitgeschakeld of wanneer u een andere modus selecteert met de moduskiezer.

Wanneer de elektronische zoeker onscherp is, draait u de draaiknop voor aanpassing diopter voor het scherpste beeld.

MENU knop

- Als u op de knop MENU drukt, wordt een menu gerelateerd aan iedere cameramodus op het LCD-scherm weergegeven. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.
- Het menuscherm is beschikbaar in de modi [Smart Auto], [Programma], [Diafragma. Sluiterprioriteit], [Handmatig], [Nacht], [Beautyshot], [Scène] en [Film], maar is niet beschikbaar in de functie voor spraakopname.

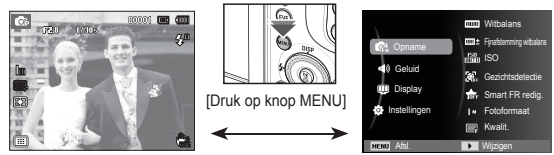

[Menu uit] [Menu aan]

Knop OK/AF-punt ( )

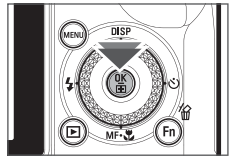

Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of wordt uw invoer bevestigd.
Deze knop wordt gebruikt om naar de gewijzigde gegevens op het menu-scherm te gaan of deze op te slaan.
Druk op de knoppen OMHOOG / OMLAAG / LINKS / RECHTS om de AF-punten te wijzigen.

Knop Info (DISP) / Omhoog

Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omhoog als een richtingsknop. Als u deze knop in de opname- en afspeelmodi indrukt, wordt informatie over de opname getoond.

[Opnamescherm]

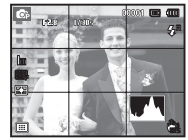
<Histogram/rastervenster>

[Informatiescherm]

- Het histogram wordt niet getoond wanneer u de functie [Gezichtsdetectie] instelt.

Knop Info (DISP) / Omhoog

■ **Histogram/rastervenster ( )**

Histogram

Het histogram laat u de verdeling van de helderheid van opgenomen beelden zien. Als de balken in het histogram aan de rechterkant hoger zijn, is de opname mogelijk te licht. Als de balken in het histogram aan de linkerkant hoger zijn, is de opname mogelijk te donker. Als de verlichting te fel is om het onderwerp te controleren via het LCD-scherm, kunt u de belichting voor de opnamen beter afstellen met behulp van het histogram.

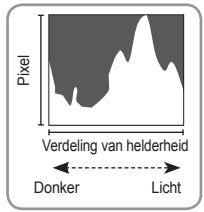

Raster

Als u op het voorwerp scherpstelt met een aantal horizontale en verticale rasters bent u in staat om foto's te nemen vanuit betere hoeken doordat u de afmeting, horizontale instelling of verhoudingen kunt controleren. Voor meer informatie over rastersoorten en hoe deze in te stellen, zie pagina 66.

Macro ( ) / Omlaag knop

Als het menu wordt getoond, functioneert de knop OMLAAG als een richtingsknop. Als het menu niet wordt getoond, kunt u de MACRO( ) / OMLAAG knop gebruiken om macro-opnamen te maken. De bereiken voor het scherpstellen worden op de volgende pagina weergegeven. Druk op de Macro-knop totdat de indicator van de gewenste macro-modus op het LCD-scherm verschijnt.

[Automatisch scherpstellen]

[Macro ( )]

[Automatische macro ( )]

[Supermacro( )]

[Handmatige scherpstelling( )]

Macro ( ) / Omlaag knop

■ **Handmatig scherpstellen**

Indien de automatische focus niet functioneert (bijvoorbeeld bij weinig licht), kunt u handmatig scherpstellen.

1. Druk de Macro knop in om handmatig scherpstellen te activeren.
   - Vervolgens verschijnt de balk voor handmatige scherpstelling.
2. Druk de Linker/Rechter knop handmatig scherp te stellen.

Controlebalk voor Handmatige Focus

※ U kunt het handmatig scherpstellen uitbreiden van het centrumgedeelte van het venster naar het volledige venster. Druk de sluiterknop half in om terug te gaan naar de beginstand.

- De foto kan wazig worden als niet correct handmatig is scherpgesteld.

■ Scherpstelmethoden en scherpstelbereik

(Eenheid: cm)

Modus	Programma( )/Diafragma. Sluiterprioriteit( )/ Handmatig( )				
Scherpstellen	Normaal	Automatische macro	Macro	Supermacro	Handmatig scherpstelling
Scherpstelbereik	Wide	Wide	Wide	1 ~ 10	10 ~ oneindig
	80 ~ oneindig	10 ~ oneindig	10 ~ 80		
	Tele	Tele	Tele		
	170 ~ oneindig	170 ~ oneindig	80 ~ 150		

- Als de macro-modus is gekozen, moet u voorkomen dat de camera trilt.
- Wanneer u de Supermacrofunctie gebruikt, kunt u de zoomen niet gebruiken en het vergrotingspercentage van de zoom niet bijstellen.
- De zoom is beperkt in Macro opname.

Macro ( ) / Omlaag knop

■ Beschikbare scherpstelmethode, naar opnamemodus
(o : Kiesbaar, ∞ : Oneindig scherpstelbereik)

Modus	Normaal	Automatische macro	Macro	Supermacro	Handm. scherpte
	o		o	o	o
	o		o	o	o
	o		o	o	o
	o				
		o			
	o		o	o	
	o		o	o	o
	o		o	o	o

● In de modus [Smart Auto] wordt het scherpstelbereik automatisch geselecteerd.

Modus	SCÈNE				
	Normaal	Automatische macro	Macro	Supermacro	Handm. scherpte
		o			
	o				
	o				
	o				
			o		
		o			
	o				
	o				
	o				
	∞				
	o				

Flitser ( ) / Links knop

Als u op de knop LINKS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop /LINKS als flitsknop ( ).

■ De flitsmodus selecteren

1. Druk op de uitklapbare knop voor de flitser om de flitser uit te klappen.
2. Selecteer de gewenste opnamemodus, behalve de modus [Film] (p. 22).
3. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.
4. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

※ U kunt de flitsintensiteit instellen in het menu [Opname] (p. 57).

■ Flitsbereik (Eenheid: m)

	Opnameafstand		ISO
	Wide	Tele	
Normaal	0,3 ~ 6,0	1,7 ~ 3,0	AUTO
Automatische macro	0,3 ~ 6,0	1,7 ~ 3,0	
Macro	0,3 ~ 0,8	0,8 ~ 1,5	
Supermacro	–		
Handm. scherpte	0,3 ~ 6,0	1,7 ~ 3,0	

- Indien u de sluiterknop indrukt nadat u de flitser heeft gekozen, gaat de eerste flits af om de opnameomstandigheden te controleren (flitsbereik en stroomverbruik van de flitser). Beweeg de camera niet totdat de tweede flits afgaat.
- Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput.
- Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 5 seconden. Als de batterij zwak is, zal de oplaadtijd langer zijn.
- De cameraflitser werkt niet in de modus [Film] en bepaalde Scènemodi.
- Neem foto's binnen het flitsbereik.
- De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.
- Als u een opname met de flitser maakt bij weinig licht kan er een witte vlek op de gemaakte opname staan. De witte vlek wordt veroorzaakt door de reflectie van de flitser met atmosferische stofdeeltjes.
- Wanneer de flitser niet uitgeklapt is, kunt u de flitser niet gebruiken.

Flitser ( ) / Links knop

■ Indicator flitsermodus

Pictogram	Flitsmodus	Omschrijving
	Automatisch flitsen	Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.
	Rode ogen	Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor voorkomen van rode ogen.
	Invulflits	De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is. De intensiteit van de flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de opnamecondities. Hoe helderder de achtergrond of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.
	Synchronisatie lage sluitertijd	De flitser werkt in combinatie met een lage sluitertijd om de juiste belichting te krijgen. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.
	Rode ogen correctie	Als een opname met “rode ogen” wordt gevonden, zal deze modus het effect van rode ogen automatisch verminderen.
	Flitser uit	De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

■ Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus

(o : Kiesbaar)

Modus						
	o	o	o	o	o	o
			o	o		o
			o			o
				o	o	o
		o			o	o
						o

• Het pictogram voor Smart Auto flash ( ) verschijnt in de modus [Smart Auto].

Flitser ( ) / Links knop

Modus	SCÈNE					
	o				o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					

Zelfontspanner ( ) / Rechts knop

Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop RECHTS als knop voor de ( ) zelfontspanner. Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.

- Als u de knop voor de zelfontspanner gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.
- Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.
- In [Smart Auto], [Kaderlijnen], [Film] mode, werkt alleen de 10SEC zelfontspanner.

Zelfontspanner ( ) / Rechts knop

■ De zelfontspanner selecteren

1. Kies een Opnamemodus behalve de modus Geluidsopname (p.22)
2. Druk op de knop ZELFONTSPANNER/RECHTS ( ) totdat de gewenste modusindicator wordt weergegeven op het LCD-scherm. Een symbool voor 10 seconden, 2 seconden of Dubbele zelfontspanner verschijnt op het LCD-scherm.
3. Als u op de sluiterknop drukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is verstreken

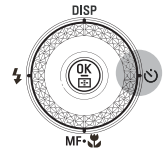

[De zelfontspanner voor 10 seconden selecteren]

■ Zelfontspanner modusindicator

Pictogram	Modus	Omschrijving
	10SEC zelfontspanner	Na het indrukken van de sluiterknop wordt 10 seconden gewacht voordat de foto wordt gemaakt.
	2SEC zelfontspanner	Na het indrukken van de sluiterknop wordt 2 seconden gewacht voordat de foto wordt gemaakt.
	Dubbele zelfontspanner	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt. Als de flitser wordt gebruikt, kan de 2 seconden-zelfontspanner langer dan 2 seconden worden vertraagd. afhankelijk van de oplaadtijd van de flitser.

Opname ( )

Ga naar het menu dat de functies activeert, of de Fn-knop, om de onderstaande menu's te tonen:

Modus	Menu	Beschikbare modus	Pagina
(Opname)	Witbalans		p.46
	Fijnafstemming witbalans		p.48
	ISO		p.48
	Gezichtsdetectie		p.49-51
	Smart FR redig.		p.52
	Gezichtstint		p.53
	Gezichtretouch.		
	Fotoformaat / Filmformaat		p.53
	Kwalit. / Framesnelheid		p.54
	Smart bereik		p.54
	L.meting		p.55
	Snelheid		p.55
	AEB-gebied		p.56
	Autom. scherpstellen		p.56
	Flash EVC		p.57
	Fotostylerkeuze		p.57
	Smart filter		p.58
	Beeld aanpassen		p.59

Opname ( )

Modus	Menu	Beschikbare modus	Pagina
(Opname)	Beeldstabilisator		p.60
	Toetsafbeelding		p.61
	Spraak		p.61-63
	Gebruikermodusinstelling		p.63
	Vervormingscorrectie		p.64
	Stabilisator		p.64
	Intelligente scènedetectie		p.64

Functies activeren met de MENU-knop

1. Druk op de MENU knop in een beschikbare modus.
2. Druk op de knop Omhoog/Omlaag om het menu [Opname] te selecteren en klik op de knop Rechts/OK.

3. Selecteer de gewenste optie door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

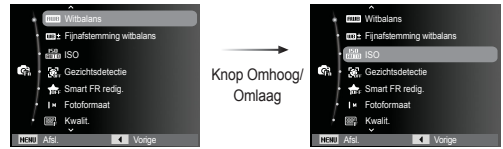

4. Selecteer de gewenste optie door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

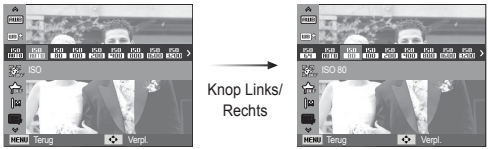

Gebruik de Fn-knop op de achterzijde van de camera om de menu's te tonen die vaak gebruikte functies sneller activeren.

Witbalans

De witbalans is een functie waarmee op basis van de belichtingstoestand en kleuren van een locatie de opname zo wordt bijgesteld dat het wit in de foto als wit wordt weergegeven. Met de witbalansinstelling kunt u de kleuren aanpassen zodat deze natuurlijker lijken, afhankelijk van de belichtingstoestand.

Modus	Pictogram	Omschrijving
Auto witbalans	AWB	De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.
Daglicht		Voor opnamen buitenshuis.
Bewolkt		Voor het maken van opnamen bij een bewolkte, donkere lucht.
TL-licht H	H	Voor het maken van opnamen overdag bij tl-verlichting.
TL-licht L	L	Voor het maken van opnamen bij wit tl-licht.
Kunstlicht		Voor het maken van opnamen bij kunstlicht (gewone gloeilamp).
Aangep. instelling		Hiermee kunt u de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.
Kleurtemperatuur	K	Hiermee kunt u de witbalans instellen afhankelijk van de opnametoestand.

※ De kleuren van de opgenomen beelden kunnen variëren, afhankelijk van het beschikbare licht.

■ De persoonlijke witbalans gebruiken

De witbalansinstellingen kunnen licht variëren afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte witbalansinstelling kiezen voor een bepaalde opnameomgeving door de persoonlijke witbalans in te stellen.

1. Kies de optie AANGEPAST ( )van de witbalans en plaats een vel wit papier voor de camera, zodat het LCD-scherm uitsluitend de kleur wit laat zien.
2. OK-knop : kiest de vorige aangepaste witbalans.
   Sluiterknop : slaat de nieuwe aangepaste witbalans op.

- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.
- De door de gebruiker ingestelde witbalans blijft van kracht totdat deze wordt overschreven.

Wat is kleurtemperatuur?

De kleur van het licht verandert naar blauw wanneer de kleurtemperatuur stijgt en naar rood wanneer de kleurtemperatuur daalt. De wijziging in de kleur van het licht wordt aangegeven in kelvin (K). Dit is de kleurtemperatuur. Met deze camera kunt u de witbalans instellen om met natuurlijke kleuren opnamen te maken in de verschillende belichtingstoestanden.

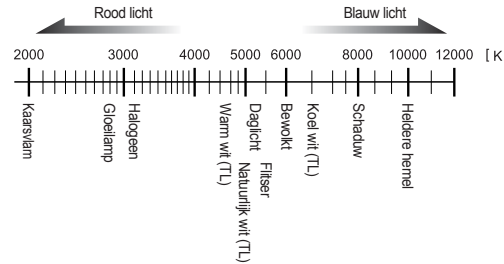

De witbalans nauwkeurig afstellen

Druk op de knoppen OMHOOG / OMLAAG / LINKS / RECHTS om de gewenste witbalans in te stellen. Er zijn zeven niveaus (196 patronen) beschikbaar op de G-M en B-A-as.

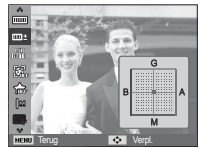

- G: Groen
- A: Amber
- M: Magenta
- B: Blauw

ISO

U kunt de ISO-gevoeligheid instellen als u foto's maakt. De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid wordt in ISO-getallen aangeduid.

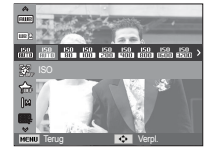

[Auto] : De gevoeligheid van de camera wordt automatisch gewijzigd door variabelen zoals belichtingswaarde of helderheid van het onderwerp.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400] :
U kunt de sluitertijd verhogen terwijl dezelfde hoeveelheid licht aanwezig is door de ISO-gevoeligheid te vergroten. De opname kan echter verzadigd raken door grote helderheid. Hoe hoger de ISO-waarde is, des te gevoeliger is de camera voor licht; daarom heeft deze een grotere capaciteit voor het nemen van foto's in donkere omstandigheden. Het ruisniveau van de opname neemt echter toe als de ISO-waarde toeneemt, waardoor de opname grof lijkt.

※ Wanneer [Bewegingsopname] ingesteld is, zal de ISO-snelheid op AUTOMATISCH ingesteld worden.
※ ISO-instelling is beschikbaar in de modi [Programma], [Diafragma. Sluiterprioriteit] en [Handmatig].
※ Wanneer u de ISO-waarde op 6400 instelt, kunt u alleen 3M of een lagere resolutie selecteren.

Opname ( )

Gezichtsdetectie

Indien u gezichtsdetectie-opties gebruikt kan uw camera menselijke gezichten herkennen. Bij het scherpstellen op een menselijk gezicht wordt ook de helderheid van het gezicht aangepast. U kunt met zelfportret ook natuurlijke gezichtsuitdrukkingen fotograferen.

※ Kiesbare standen: Programma, Diafragma. Sluiterprioriteit, Handmatig, Beautyshot, Portret, Kinderen, Strand/sneeuw

■ Normaal

Deze modus zoekt automatisch de positie van het te nemen gezicht en stelt dan de scherpstelling en belichting in. Kies deze functie voor een snelle en gemakkelijke opname van een gezicht.

1. De grootte en positie van het automatisch scherpstelkader worden automatisch ingesteld op het gezicht van het onderwerp.

2. Druk de sluiterknop tot halverwege in. Het scherpstelkader wordt groen als de scherpstelling is geactiveerd.
3. Druk de sluiterknop volledig in om een foto te maken.

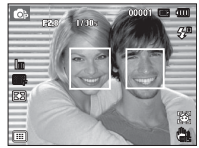

- Deze functie kan tot 10 personen herkennen.
- Als de camera meerdere personen tegelijkertijd herkent, stelt hij scherp op de dichtstbijzijnde persoon.
- De digitale zoom is niet geactiveerd in deze modus.
- Als de camera een doelgezicht heeft gevonden, wordt het witgekleurde scherpstelkader over het doelgezicht gelegd en toont het grijs gekleurde scherpstelkader de overige gezichten. Druk de sluiterknop tot halverwege in om op het gezicht scherp te stellen; het witgekleurde scherpstelkader wordt nu groen.
- Ga terug naar de vorige AF modus als de gezichtsherkenning mislukt is.
- Onder sommige omstandigheden kan deze functie niet goed werken:
  - Als een persoon een donkere bril draagt of een deel van het gezicht is verborgen.
  - Als de persoon die wordt gefotografeerd niet in de camera kijkt.
  - De camera vindt geen gezicht(en) als het te donker of te licht is.
  - De afstand tussen de camera en het voorwerp is te groot.
- Het maximaal beschikbare bereik voor Gezichtsherkenning is 2m (groothoek).
- Hoe dichterbij het onderwerp zich bevindt, hoe sneller de camera het onderwerp kan herkennen.
- In de modi [Beautyshot], [Portret], en [Kinderen], zal de instelling van de functie [Gezichtsdetectie] ingesteld worden naar de standaardwaarde.

Opname ( )

■ Zelfportret

Als u opnamen van uzelf maakt, wordt het gebied van uw gezicht automatisch herkend zodat u opnamen van uzelf makkelijker en sneller kunt maken.

1. Voor opnamen met zelfontspanner richt u de cameralens op het gezicht van het onderwerp. Het gezicht van het onderwerp wordt automatisch herkend en er klinkt een bevestigingsgeluid.
2. Maak de foto door op de sluiterknop te drukken.

- Als een gezicht wordt herkend in het midden van het scherm, klinkt herhaaldelijk een sneller geluid, anders dan het geluid dat klinkt wanneer het gezicht niet in het midden is.

■ Smile shot

De camera maakt automatisch een foto door de positie van het lachende gezicht te detecteren van het onderwerp, zelfs als u de sluiterknop niet indrukt. Als u de sluiterknop indrukt, wordt de foto in de normale opnamemodus gemaakt. Als u een opname of een glimlachend gezicht fotografeert, helpt het om de tanden te tonen of breeduit te lachten tijdens het detecteren van het onderwerp door de camera.

■ Knipperen

Als de ogen van het persoon in de opname gesloten zijn wanneer op de sluiterknop gedrukt wordt, neemt de camera 2 achtereenvolgende opnamen, en dan worden de opnamen opgeslagen.
De camera maakt slechts één foto als de ogen van het onderwerp niet gesloten zijn wanneer de sluiterknop wordt ingedrukt.

- Het detecteren van het glimlachende gezicht of de knipperende ogen is mogelijk niet beschikbaar als één van de volgende situaties zich voordoet:
  - Als het onderwerp een zonnebril draagt.
  - Als het onderwerp niet recht in de camera kijkt.
  - Als de omgevingsbelichting te helder of te donker is om het gezicht van het onderwerp te detecteren.
  - Als de camera ver van het onderwerp is verwijderd (oranje gekleurde scherpstellingmarkering).
  - Als het licht reflecteert of er tegenlicht is dat te helder is.

■ Slimme gez.herkenning

De camera registreert automatisch gezichten die u vaak fotografeert. Met deze functie krijgt de scherpstelling van deze gezichten en favoriete gezichten prioriteit. Deze functie is alleen bij gebruik van een geheugenkaart beschikbaar.

Het dichtstbijzijnde gezicht wordt getoond in een wit scherpstelkader en de overige gezichten in grijze scherpstelkaders.

- : Hiermee worden favoriete gezichten aangegeven (zie pagina 52 voor het registreren van favoriete gezichten).
- : Hiermee worden gezichten aangegeven die automatisch door de camera worden geregistreerd.

- Een persoon kan worden herkend als een andere persoon en vice versa, afhankelijk van een bril, helderheid en buitengewone veranderingen in houding of gezichtsuitdrukking.
- Als u een nieuw gezicht registreert wanneer er al 12 gezichten zijn geregistreerd, wordt het 12e gezicht met de laagste prioriteit vervangen door het nieuwe gezicht.
- Er kunnen maximaal 10 mensen op dezelfde locatie worden geregistreerd.
- Het categoriseren van afbeeldingen is beschikbaar in de afspeelmodus, op basis van de prioriteit van gezichten (p. 93).
- Zelfs als een gezicht is herkend, wordt het mogelijk niet in het Smart Album op basis van prioriteit gecategoriseerd.

Smart FR redig.

U kunt veelvuldig gefotografeerde gezichten registreren of de lijst met geregistreerde gezichten bewerken voordat u gaat fotograferen. Deze functie is alleen bij gebruik van een geheugenkaart beschikbaar.

■ Mijn ster

U kunt uw favoriete gezichten registreren om deze gezichten bij de scherpstelling en belichting prioriteit te geven.

1. Kadreer het onderwerp met de ovalen kaderlijn en druk op de [Ontspanknop] om het gezicht te registreren.
   - Als het gezicht van het onderwerp niet is gekadreerd met de ovalen kaderlijn, wordt het witte kader niet weergegeven.

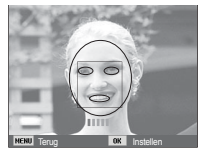

   - U kunt foto's nemen van het onderwerp van de voorkant, de linkerkant, de rechterkant, de bovenkant en de onderkant van het gezicht.
   - Maak bij het registreren van gezichten een foto per persoon tegelijk.
2. Druk op de knop OK om op te slaan nadat u foto's van het gezicht hebt gemaakt.
3. Druk op de knop MENU als de lijst met geregistreerde gezichten wordt weergegeven.
   - Uw favoriete gezichten worden in de gezichtenlijst met een (★) aangegeven.

- U kunt maximaal 8 favoriete gezichten registreren.
- De flitseroptie wordt op Uit ingesteld.
- Als u een gezicht twee keer registreert, kunt u een van deze gezichten uit de lijst verwijderen.

■ Gezichtenlijst

U kunt de classificatie van uw favoriete gezichten aanpassen en de gezichten verwijderen.

1. Druk op de Fn knop.

2. Selecteer de gewenste optie door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

[Rangorde wijzigen] : De rangschikking wijzigen van mensen die zijn geregistreerd als Mijn ster.
[Mijn ster verwijderen] : Personen verwijderen uit Mijn ster.

Opname ( )

Gezichtstint

Dit menu stelt u in staat om in de beauytshot-modus de tint van de huid te bewerken. Hoe hoger het niveau dat u selecteert, des te lichter is de huidstint.

1. Kies [Gezichtstint] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Selecteer de gewenste gezichtstint door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de knop OK.
3. Druk op de sluiterknop om de foto te maken.

Gezicht retouch

Dit menu stelt u in staat om de huid stralend en mooi voor te stellen alvorens een beautyshot-opname te maken. Hoe hoger het niveau dat u selecteert, des te effectiever is de bewerking.

1. Kies [Gezichtretouch.] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Selecteer de gewenste gezichtsretouchering door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de knop OK.
3. Druk op de sluiterknop om de foto te maken.

Fotoformaat / Filmformaat

U kunt de geschikte opnamegrootte voor foto's en films selecteren voor uw toepassing.

(Eenheid: pixel)

Modus stilstaand beeld								
Pictogram	14M	12M	10M	8M	5M	3M	2M	1M
Grootte	4288x 3216	4288x 2848	4288x 2416	3264x 2448	2592x 1944	2048x 1536	1920x 1080	1024x 768

Modus Filmclip			
Pictogram	1280 HQ	640	320
Grootte	1280x720HQ	640x480	320x240

[Modus Foto]

[Modus FILMCLIP]

- Hoe hoger de resolutie, des te lager het aantal beschikbare opnamen omdat hoge-resolutie opnamen meer geheugen nodig hebben.

Kwaliteit/Framesnelheid

U kunt de compressieverhouding voor de vastgelegde opnamen kiezen die geschikt is voor uw toepassing. Hoe hoger de compressieverhouding, des te lager de fotokwaliteit.

Modus	Modus stilstaand beeld				
Pictogram	RAW SF	RAW F	SF	F	N
Submenu	RAW + S.Fijn	RAW + Fijn	Superhoog	Hoog	Normaal
Bestandsindeling	DNG+JPEG	DNG+JPEG	JPEG	JPEG	JPEG

Modus	Modus Filmclip		
Pictogram	60 F	30 F	15 F
Submenu	60 FPS	30 FPS	15 FPS
Bestandsindeling	H.264	H.264	H.264

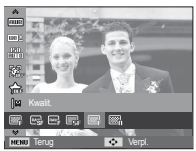

[Modus Foto]

[Modus FILMCLIP]

- Dit bestandsformaat voldoet aan de DCF (Design rule for Camera File system, ontwerpregels voor camerabestandssysteem).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group, gemeenschappelijke fotografische experts groep):
  JPEG is de standaard voor beeldcompressie ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Dit type compressie wordt het meeste gebruikt voor het comprimeren van foto's en afbeeldingen omdat daarmee bestanden op efficiënte wijze kunnen worden gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.

Smart bereik

Smart bereik kan voor de opname worden ingesteld. Wanneer u Smart bereik, kunnen gedetailleerde verschillen in donkere en lichte gebieden worden bereikt.
Het helderheidsniveau van [Smart bereik 2] is op een hogere waarde ingesteld als [Smart bereik 1].

- Indien Smart bereik te hoog is ingesteld, kan ruis optreden.

Opname ( )

Lichtmeting

Als u geen geschikte belichtingsomstandigheden kunt krijgen, kunt u de lichtmetingsmethode wijzigen om helderder opnamen te maken.

[Multi] ( ) : De belichting wordt berekend op basis van een gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik van de opname. Dit is geschikt voor algemeen gebruik.

[Spot] ( ) : Uitsluitend het rechthoekige gebied in het midden van het LCD-scherm wordt doorgemeten op licht. Dit is geschikt wanneer het onderwerp in het midden correct belicht is, onafhankelijk van achtergrondverlichting.

[Centr. gewogen] ( )
: De belichting zal worden berekend op basis van een gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik van de opname. De berekening zal echter het midden van het bereik van de opname laten prevaleren. Dit is geschikt voor het maken van een foto van een klein voorwerp, zoals een bloem of insect.

※ Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstelbereik bevindt, gebruikt u de spot-lichtmeting niet omdat dit kan leiden tot een belichtingsfout. In deze situatie is het beter om belichtingscorrectie te gebruiken.

Transportfunctie

U kunt continuopnamen kiezen en ABB (automatische belichtings-bracket).

[1 opname] ( ) : Slechts één foto maken.

[Continu] ( ) : Er worden continu opnamen gemaakt totdat de sluiterknop wordt losgelaten.

[Snel] ( ) : Continue opnamen zijn beschikbaar als u de sluiterknop ingedrukt houdt (ongeveer 6,5 frames per seconde). De opnamesnelheid kan langzamer worden afhankelijk van de opnameomgeving of het aantal opnamen. (3M of lager selecteerbaar)

[Bewegingsopname] ( ) :Deze functie maakt 10 opnamen per seconde als de sluiterknop ingedrukt wordt gehouden. Nadat u de continu-opname heeft beëindigd, worden de afbeeldingen automatisch opgeslagen. Het maximum aantal opnamen is 30 en de vaste grootte is 1024X768.

[AEB] ( ) : Maakt drie opeenvolgende foto's met verschillende belichtingswaarden. Gebruik deze modus als het moeilijk te bepalen is welke belichting voor het voorwerp nodig is.

- Bij een hoge resolutie en beeldkwaliteit neemt de tijd toe die nodig is voor het opslaan van bestanden alsmede de standby-tijd toe.
- Als het [Continu], [Snel], [Bewegingsopname], [AEB] sub-menu wordt gekozen, wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 3 opnamen, is de modus AEB niet beschikbaar.
- U kunt het beste een statief gebruiken in de AEB-modus omdat de opslagtijd voor elk opnamebestand langer is en de opname onscherp kan worden doordat de camera trilt.

Het AEB-gebied instellen

U kunt voor drie foto's de bereiken en intervallen instellen tijdens AEB-opname.

- Stel een standaard in voor de automatische belichting door op de knoppen LINKS / RECHTS te drukken.
- Stel een bereik in voor de linker- en rechter belichting met de Smart Dial.

Automatisch scherpstellen

U kunt het scherpstelgebied van uw voorkeur kiezen in overeenstemming met de opnameomstandigheden.

[Centrum AF] ( ) : Er wordt scherpgesteld op het rechthoekige gebied in het midden van het LCD-scherm

[Multi AF] ( ) : De camera kiest een AF punt uit de 9 AF punten.

[Keuze AF] ( ) : Scherpstellen op de gewenste positie van het LCD-scherm.

[Tracking AF] ( ) :De scherpte blijft gelijk naarmate het onderwerp beweegt.

※ Als de camera scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstelkader groen. Als de camera niet scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstelkader rood.

■ Keuze-AF inschakelen

Na het instellen van [Keuze AF] drukt u op OK. Het scherm voor het instellen van de locatie van een scherpstelgebied verschijnt. Gebruik de knop Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om de positie van het kader voor scherpte-instelling te verplaatsen. Druk de sluiterknop in om Keuze-AF te activeren. Zodra de instelling is afgerond. wordt het scherpstelkader gefixeerd.

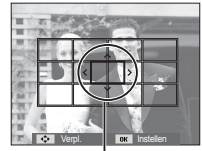

Scherpstelkader

Opname ( )

Druk nogmaals op de knop OK om de locatie van het scherpstelgebied te wijzigen. Het scherpstelgebied verschijnt opnieuw.

※ Zelfs indien u het toestel uit- en weer inschakelt, zal de vorige instelling behouden blijven.

※ [Keuze AF] is niet beschikbaar wanneer u de [Gezichtsdetectie] functie gebruikt.

Flitsintensiteit

U kunt de intensiteit van de flits beheren. (U kunt de intensiteit van de flits instellen binnen een bereik van +/- 2EV in intervallen van 1EV.)

[-2], [-1], [0], [+1], [+2]

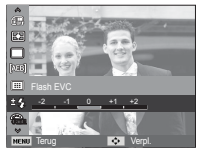

- De functie [Flash EVC] is niet beschikbaar in de modi [Smart Auto], [Beautyshot], [Scène] en [Film], [Nacht].
- Indien het voorwerp te dichtbij is of de gevoeligheid te hoog is, is het mogelijk dat het veranderen in een negatieve waarde (-) geen effect heeft.
- Indien de intensiteit van de flits buiten de reikwijdte is omdat de belichtingswaarde te hoog of te laag is, kan het zijn dat de camera niet naar behoren functioneert.

Fotostylerkeuze

U kunt verschillende effecten aan de opname toevoegen zonder software voor fotobewerking.

1. Kies de gewenste FOTOSTIJLKEUZE door op de knop Links/ Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. Druk op de sluiterknop om de foto te maken.

Stijlmodus	Pictogram	Beschrijving
Normaal	NOR	Er wordt geen effect toegevoegd.
Zacht	S	Er wordt een zachte stijl toegevoegd.
Helder	V	Er wordt een levendige stijl toegevoegd.
Bos	F	Er wordt een natuurlijke, zuivere stijl toegevoegd.
Retro	R	Er wordt een bruingetinte stijl toegevoegd.
Koel	CO	Er wordt een koele stijl toegevoegd.
Rustig	CA	Er wordt een kalme stijl toegevoegd.
Klassiek	CL	Er wordt een klassieke stijl toegevoegd.
Negatief	N	Zet opgenomen foto in negatief
Aangep. RGB	C	Bepaal een RGB kleur om uw eigen fotostijl te creëren.

■ Persoonlijke kleur: U kunt de R (rood), G (groen) en B (blauw) waarden van de opname wijzigen.

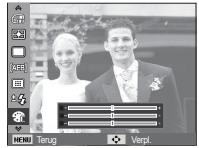

- Knop Omhoog en Omlaag : Kies R, G, B
- Knop Links/ Rechts: Wijzigt de waarden

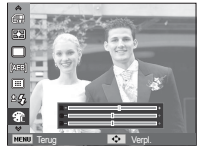

- Wanneer de afbeeldingsstijl is ingesteld, is gezichtsherkenning niet beschikbaar.
- Wanneer de fotostijl Zacht of Helder is ingeschakeld, is verzadiging niet beschikbaar.
- Wanneer de fotostijl Negatief is ingeschakeld, is contrast niet beschikbaar.

Smart filter

Pas allerlei lenseffecten toe op uw foto's om unieke afbeeldingen te maken.

1. Selecteer de gewenste smart filter door op de links/rechts knop te drukken en druk op de OK-knop.
2. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

Smart filter	Pictogram	Beschrijving
Normaal		Geen effect
Vignetten		Pas retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering toe.
Visoog		Vervorm nabije objecten om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren.
Anti-nevel		Duidelijke stijl wordt toegepast.

- Wanneer u een smart filtereffect toepast terwijl u een video opneemt, zal de video automatisch van grootte worden veranderd naar (640 x 320) of kleiner. (Framesnelheid : 15 fps)
- Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor fotostijl en aanpassen van opname in te stellen.

Beeld aanpassen

■ Scherpte

U kunt de scherpte van de foto die u wilt maken aanpassen. U kunt het scherpte-effect niet op het LCD-scherm zien voordat u een foto maakt, omdat deze functie wordt toegepast nadat de opname in het geheugen is opgeslagen.

1. Kies [Scherpte] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig de scherpte door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om de foto te maken.

■ Contrast

U kunt het contrast van de opname wijzigen.

1. Kies [Contrast] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig het contrast door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om de foto te maken.

■ Kleurverzadiging

U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

1.Kies [Kleurverz.] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om de foto te maken.

- Als Beeld aanpassen is ingesteld is de functie Fotostylerkeuze niet beschikbaar.
- Als Aanpassen van Opname is ingesteld is de modus Gezichtsdetectie niet beschikbaar.

Opname ( )

Beeldstabilisatie

Deze eigenschap stelt u in staat om bewegingen van de camera tijdens het nemen van een foto te minimaliseren.

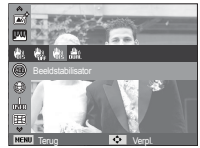

[OIS] ( ) : voert optische beeldstabilisatie uit.

[DUAL IS] ( ) : voert tegelijkertijd optische en digitale beeldstabilisatie uit.

■ Zaken om op te letten wanneer u de DUAL IS-modus gebruikt
- De digitale zoom functioneert niet in de DUAL IS-modus.
- Als de lichtomstandigheden feller zijn dan fluorescerende lichtomstandigheden schakelt de DUAL ISniet aan.
- Als de lichtomstandigheden donkerder zijn dan fluorescerende lichtomstandigheden wordt de indicator voor het trillen van de camera () getoond. Voor de beste resultaten neemt u uitsluitend foto's in omstandigheden waarbij de indicator voor het trillen van de camera () niet wordt getoond.
- Als het onderwerp beweegt kan de uiteindelijke opname wazig zijn.
- Aangezien de DUAL IS de digitale processor van de camera gebruikt, kan het bij opnamen die met DUAL IS worden gemaakt iets langer duren voordat de camera ze verwerkt heeft.

- De OIS werkt mogelijk niet voldoende in de volgende gevallen.
  - Foto’s van bewegende onderwerpen maken.
  - Om foto's met hogere zoomwaarden te maken.
  - Als het trillen van de camera groter is dan het correctiebereik van de camera trillingsreductie.
  - Als de sluitertijd te lang is.
  - Wanneer de batterij bijna leeg is.
- Als u de OIS functie gebruikt met een statief, kan de opname wazig worden door de trilling van de sensor van de OIS. Schakel de functie OIS uit als u een statief gebruikt.
- Als er tegen de camera wordt gestoten, kan dat het LCD scherm beïnvloeden. Schakel de camera uit en weer in om het probleem te verhelpen.

Opname ( )

Toetsafbeelding

U kunt de gewenste AEL-knop instellen.

[AEL] : U kunt een foto maken terwijl de belichting is vergrendeld.

[AFL] : U kunt een foto maken terwijl de scherpte is vergrendeld.

[AEL + AFL] : U kunt een foto maken terwijl de belichting en scherpte zijn vergrendeld.

[AF-aan] : Deze functie is een vervanging voor het half indrukken van de sluiter (meting en automatische scherpte).

Geluidsmemo

U kunt uw voice-over aan een opgeslagen foto toevoegen. (max. 10 sec.)

- Als het geluidsopnamelampje op het LCD-scherm wordt getoond, is de instelling voltooid.

- Druk op de sluiterknop om de foto te maken. De foto wordt op de geheugenkaart opgeslagen.

- Gedurende tien seconden vanaf het moment dat de foto wordt opgeslagen, wordt een geluidsmemo opgenomen. Als u tijdens de geluidsopname de sluiterknop indrukt, wordt de geluidsopname stopgezet.

Opname ( )

Geluidsopname

Een geluid kan worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd (maximaal 5 uur lang) dit toelaat.

Druk op de sluiterknop om een geluidsopname te maken.

- Druk de sluiterknop eenmaal in en geluid wordt opgenomen zolang de beschikbare opnametijd (maximaal 5 uur lang) dit toestaat. De beschikbare opnametijd wordt op het LCD-scherm getoond. Geluid wordt nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten.
- Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.
- Bestandstype : *.WAV

[Modus geluidsopname]

■ Pauzeren tijdens het opnemen van geluid

Met deze functie kunt u uw favoriete geluidsclips als een geluidsbestand opnemen zonder dat u meerdere geluidsbestanden hoeft te maken.

[Modus geluidsopname]

1. Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren.
2. Druk nogmaals op de OK-knop om met de opname verder te gaan.
3. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

- Een afstand van 40 cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnamen.
- Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl de spraakopname in de pauzestand staat, wordt de spraakopname geannuleerd.

Opname ( )

Filmopnamen instellen

U kunt in de modus Film de gewenste spraakopnamemodus instellen.

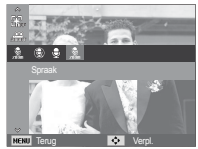

- Submenu [Spraak]
  - [Uit] : Video zonder geluid opnemen. Het ( ) pictogram wordt op het LCD-scherm weergegeven.
  - [Aan] : Video met geluid opnemen.
  - [Zoom gedempt] : Video opnemen zonder geluid tijdens in- / uitzoomen.

Modus Gebruikersinstelling

U kunt uw eigen opnamemodus gebruiken door de opnameopties op te slaan die zijn ingesteld in de modi [Programma], [Diafragma. Sluiterprioriteit] en [Handmatig]. Stel een gewenste optie in en sla de instellingen op.

■ De flitsmodus instellen

1. Selecteer een modus uit de modi [Programma], [Diafragma. Sluiterprioriteit] en [Handmatig].
2. Selecteer de gewenste modus.
3. Selecteer [Gebruikermodusinstelling] in het menu [Opname].
4. Selecteer [Gebruikermodus 1] of [Gebruikermodus 2] door op de knoppen LINKS / RECHTS te drukken en druk op de knop OK om de instellingen op te slaan.

Opname ( )

Vervormingscorrectie

Vervorming van het centrum van een beeld door een groothoeklens kan worden gecorrigeerd. Als u de functie vervormingscorrectie gebruikt, wordt het formaat van de foto kleiner dan bij normale opname.

[Uit] : Vervorming wordt niet gecorrigeerd.

[Aan] : Vervorming wordt gecorrigeerd.

Framestabilisator voor filmclip

Deze functie helpt u bij het stabiliseren van opnamen die zijn vastgelegd tijdens het opnemen van filmclips. U kunt dit menu uitsluitend in de modus Filmclip kiezen.

[Uit]: De functie framestabilisator filmclip wordt uitgeschakeld.

[Aan]: Hiermee wordt voorkomen dat de camera gaat trillen tijdens het opnemen van een film.

※ Het bereik van het opnameframe wordt kleiner bij de selectie van deze menuoptie.

Intelligente scènedetectie

U kunt tijdens het opnemen van een film slimme scènedetectie instellen.

[Uit]( ) : Functie voor beelddetectie uitschakelen.

[Aan]( ) : Functie voor beelddetectie inschakelen.

- Selecteer [Uit] voor normale filmopname.
- Wanneer u [Intelligente scènedetectie] instelt, kunt u [Fotostylerkeuze] en [Smart filter] opties niet instellen.

Menu geluid

In deze modus kunt u de geluidsinstellingen wijzigen. U kunt het instellingenmenu in alle camerastanden gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.

■ De items die worden aangeduid met * zijn standaardinstellingen.

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Geluid ( )

Volume

U kunt het volume voor begingeluid, sluitertoon, pieptonen en AF-geluid instellen.

- [Volume] submenu: [Uit], [Laag], [Middel]*, [Hoog]

Pieptonen

Als u dit geluid aanzet, hoort u een piepgeluid wanneer de knoppen ingedrukt worden, waardoor u de werkingstatus van de camera te weten komt.

- [Piepjes] submenu: [Uit], [1]*, [2], [3]

Sluitertoon

U kunt het geluid dat de sluiter maakt kiezen.

- Sluitertoon: [Uit], [1]*, [2], [3]

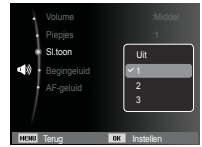

Begingeluid

U kunt het geluid kiezen dat wordt geactiveerd wanneer de camera wordt aangezet.

- Begingeluid: [Uit]*, [1], [2], [3]
- Als de beginopname op [Uit] is gezet, zal het begingeluid niet worden geactiveerd, zelfs als u dit heeft aangeschakeld.

AF geluid

Als u het AF geluid aan zet, wordt het AF geluid geactiveerd wanneer de sluiterknop halverwege wordt ingedrukt, zodat u op de hoogte bent van de bedieningsstatus van de camera.

- Submenu [AF-geluid] : [Uit], [Aan]*

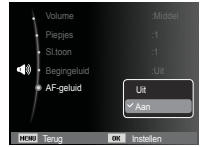

Instellingenmenu

In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingenmenu in alle camerastanden gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.

■ De items die worden aangeduid met * zijn standaardinstellingen.

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Display ( )

Rasterlijn instellen

U kunt het type raster instellen dat wordt getoond op het histogram/rastervenster. (p. 37)

– [Rasterlijn] submenu's:

[+]:



[3 X 3]:



[X]:



[2 X 2]*:



Display ( )

Functiebeschrijving

U kunt selecteren of u in de opnamemodus de functiebeschrijving wilt tonen op het scherm.

- Functiebeschrijving submenu
  [Uit] : De functiebeschrijving kan niet worden geactiveerd.
  [Aan]* : De naam en beschrijving van de optie wordt getoond.

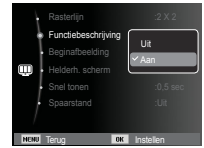

Beginafbeelding

Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die als eerste wordt weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.

- Submenu's: [Uit]*, [Logo],[Gebr.afb]
- Gebruik een opgeslagen afbeelding als beginafbeelding met [Beginafbeelding] in het menu [Res.wijz] in de afspeelmodus.
- De beginafbeelding wordt niet verwijderd door het menu [Wissen] of [Formatt.].
- De gebruikersafbeeldingen worden verwijderd via het menu [Reset].

Display ( )

Helderh. scherm

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen.

- Submenu's: [Auto]*, [Donker], [Normaal], [Licht]

Snel tonen

Als u de functie Snel tonen inschakelt voordat u een nieuwe foto maakt, kunt u de zojuist gemaakte foto bekijken op het LCD-scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [Snel tonen]. Snel tonen is uitsluitend mogelijk bij foto's.

- Submenu's

[Uit] : De functie Snel tonen is uitgeschakeld.

[0,5 sec]*, [1 sec], [3 sec] : De vastgelegde opname wordt kort getoond gedurende de ingestelde tijd.

Spaarstand

Als u [Spaarstand] op Aan zet en de camera wordt gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, schakelt het LCD-scherm automatisch uit.

- Submenu's

[Uit]* : Het LCD-scherm wordt niet uitgeschakeld.

[Aan] : Als de camera gedurende de gespecificeerde tijd (ongeveer 30 sec.) niet wordt gebruikt, wordt de het scherm automatisch uitgeschakeld (camerastatuslampje: knippert).

※ U kunt het menu [Spaarstand] niet instellen in de Afspeelmodus.

Instellingenmenu ( )

Formatteren

Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van het geheugen. Als u de functie [Formatt.] voor het geheugen uitvoert, worden alle opnamen - inclusief de beveiligde opnamen - verwijderd. Zorg ervoor dat u belangrijke opnamen op uw PC overzet voordat u het geheugen formatteert.

- Submenu's
  - [Ja] : Een venster voor het bevestigen van de selectie wordt getoond. Formatteren [Ja]. De melding [Formatteren…] verschijnt en het geheugen wordt geformatteerd. Als u FORMAT in de afspeelmodus draait, zal De melding [Formatt. gereed] verschijnen.
  - [Nee]* : Het geheugen wordt niet v geformatteerd.

■ Zorg ervoor dat u de functie [Formatt.] voor de navolgende types geheugenkaart uitvoert.
- Een nieuwe geheugenkaart of een ongeformatteerde geheugenkaart.
- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere camera.
- Formatteer de geheugenkaart altijd met deze camera. Als u een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van andere camera's, geheugenkaartlezers of pc's, wordt de melding [Kaartfout] weergegeven.

Resetten

Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden teruggezet op hun standaardwaarden. De instellingen voor DATUM / TIJD, TAAL, en VIDEO UIT zullen echter niet worden gewijzigd.

- Submenu's
  - [Ja] : Er wordt een scherm getoond om de selectie te bevestigen. Formatteren [Ja] en alle instellingen worden op de fabriekinstellingen teruggezet.
  - [Nee]* : Instellingen worden niet naar de fabrieksinstellingen teruggezet.

Language (taal)

U kunt kiezen uit een aantal talen voor gebruik op het LCD-scherm. Als de batterij wordt verwijderd en opnieuw geplaatst, blijft de taalinstelling behouden.

Instellingenmenu ( )

De datum / tijd / datumindeling instellen

U kunt de datum en tijd die worden weergegeven op de gemaakte opnamen wijzigen en de datumindeling instellen. Door [Tijdzone] in te stellen, kunt u de lokale datum en tijd weergeven op het LCD-scherm wanneer u in het buitenland bent.

- Datumtype: [jjjj/mm/dd], [mm/dd/jjjj], [dd/mm/jjjj], [Uit]*

Tijdzone

■ Beschikbare steden:

Londen, Kaap Verdië, Midden Atlantische Oceaan, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokio, Peking, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kaboel, Abu Dhabi, Teheran, Moskou, Athene, Helsinki, Rome, Parijs, Berlijn

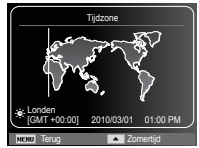

Bestandsnr.

Met deze functie kunt u de standaardnummering voor bestanden selecteren.

[Op nul] : Na het gebruik van de reset-functie, het formatteren, het verwijderen van alle opnamen of het plaatsen van een nieuwe geheugenkaart begint de nummering van het volgende bestand met 0001.

[Serie]* : Nieuwe bestanden worden doorgenummerd, ook na formatteren, verwijderen van alle opnamen en het plaatsen van een nieuwe geheugenkaart.

- De eerste mapnaam die wordt opgeslagen is 100PHOTO en de eerste bestandsnaam is SAM_0001.
- Bestandsnamen worden op volgorde toegewezen vanaf SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- Het mapnummer wordt achtereenvolgens van 100 tot 999 als volgt toegewezen: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Het maximum aantal bestanden in een map bedraagt 9.999.
- De bestanden die met de geheugenkaart worden gebruikt voldoen aan het DCF (Design rule for Camera File systems (ontwerpregels voor camerabestandssystemen)) formaat. Als u de bestandsnaam van de opname wijzigt, is het mogelijk dat deze niet wordt afgespeeld.

Instellingenmenu ( )

De opnamedatum afdrukken

U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te vermelden op foto's.

- Submenu's

[Uit]* : De DATUM & TIJD worden niet op de foto afgedrukt.

[Datum] : Alleen de DATUM wordt op de foto afgedrukt.

[Datum/tijd] : De DATUM & TIJD worden op de foto afgedrukt.

※ De datum en tijd worden rechts onderin de foto afgedrukt.

※ De datumafdrukfunctie wordt uitsluitend op foto's toegepast.

※ Afhankelijk van de fabrikant en de printermodus kan het voorkomen dat de datum op een opname niet correct wordt afgedrukt.

Automatisch uitschakelen

Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde automatisch uit laten schakelen om de batterijen te sparen.

- Submenu's

[Uit] : De functie voor het automatisch uitschakelen van de camera staat uit.

[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : De camera wordt automatisch uitgeschakeld als de camera gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt.

- Als u de batterij vervangt, blijft de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.
- Let op dat de functie voor automatische uitschakeling niet werkt als de camera zich in de PC / printermodus bevindt, tijdens het weergeven van een diashow, bij het afspelen van een geluidsopname of het afspelen van een filmclip.

Instellingenmenu ( )

Lampje voor automatisch scherpstellen

U kunt het lampje voor automatisch scherpstellen (AF-lampje) in- en uitschakelen.

- Submenu's
  [Uit] : Het AF-lampje gaat niet branden bij weinig licht.
  [Aan]* : Het AF-lampje gaat wel branden bij weinig licht.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC) is een AV netwerksysteem waarmee u al uw aangesloten SAMSUNG AV apparatuur kunt bedienen met de afstandsbediening van de televisie die Anynet+ ondersteunt. Indien verbonden met een SAMSUNG HDTV, kunt u de afspeelfuncties activeren met uw afstandsbediening.

■ Hoe gebruikt u Anynet+ (HDMI-CEC)

1. Verbind uw camera met uw HDTV door gebruik te maken van een HDMI-kabel. (pag. 72)
2. De televisie gaat aan zodra de Power-knop op de camera wordt ingedrukt.
3. Als u geen beeld ziet nadat u de televisie hebt aangezet, druk dan op de bronknop op de afstandsbediening van de televisie om naar de HDMI-modus te schakelen.
   - Afhankelijk van de televisie is het mogelijk dat deze niet naar de HDMI-modus omschakelt, hoewel u de bronknop indrukt.
4. Wanneer u het cameramenu van Anynet + selecteert met de afstandsbediening van de televisie, verschijnt een afspeelmenu op het TV scherm.
   - Het menu Afspelen dat op het televisiescherm verschijnt, werkt net zo als dat van de camera.

5. Selecteer de gewenste afspeelfunctie met de afstandsbediening van de TV.
   - Om de submenu's te kiezen, beweegt u naar het gewenste afspeelmenu en drukt u vervolgens op de knop Enter.

- Alleen beschikbaar als u een televisie gebruikt die Anynet+ (HDMI-CEC) ondersteunt. (Niet beschikbaar als u een televisie gebruikt die Anynet ondersteunt)
- Zie voor meer gedetailleerde informatie over de HDTV verbinding de gebruiksaanwijzing van de HDTV.

HDMI-formaat

Als de camera wordt aangesloten op een HD-tv kunt u een beeldformaat selecteren dat compatibel is met de HD-tv. (De opnameresoluties zijn [1080i], [720p], [480p] en [576p]. Alleen als [480p] staat ingesteld op [NTSC] en [576p] staat ingesteld op [PAL] worden die resoluties in het menu getoond.

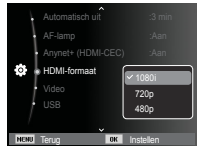

■ De camera aansluiten op de HD-tv

Verbind uw camera met uw HDTV door gebruik te maken van een HDMI-kabel.

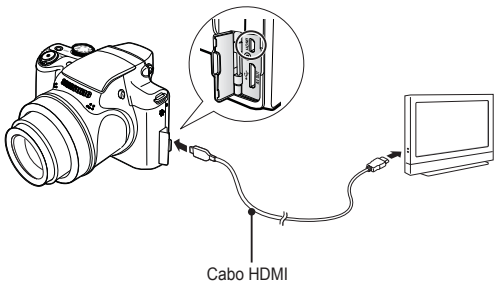

- HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een functie die het mogelijk maakt om de gemaakt opnamen zonder compressie over te zetten met behulp van de HDMI-kabel. U kunt de opnamen op hoge resolutie op de HDTV bekijken.
- Als Anynet+ (HDMI-CEC) wordt gebruikt en de HDMI resolutie staat ingesteld op [480p] (NTSC) of [576p] (PAL), is het uitsluitend mogelijk om de opname, filmclip of de geluidsbestand af te spelen.
- Als de gekozen HDMI resolutie niet wordt ondersteund door de HDTV, kan de opname niet op het scherm worden getoond.
- Als u probeert een HDMI resolutie te kiezen die niet door HDTV wordt ondersteund, wordt de resolutie aangepast tot de maximale resolutie van de HDTV. Als u bijvoorbeeld “1080i” kiest terwijl de HDTV “720p” ondersteunt als maximale resolutie, wordt deze aangepast tot “720p”
- U kunt ook de normale resolutie van de filmclip afspelen.
- U kunt geen HDMI op een HDTV aansluiten die niet wordt ondersteund. Controleer a.u.b. de specificaties van de HDTV voordat u erop aansluit.
- Zie voor meer informatie over de HDTV verbinding de gebruiksaanwijzing van de HDTV.

Instellingenmenu ( )

Het type videosignaal kiezen

Het film-uitvoersignaal van de camera kan NTSC of PAL zijn.
Uw keuze voor het signaal wordt bepaald door het type apparaat (beeldscherm of TV, enz.) waarop de camera wordt aangesloten.
De PAL modus ondersteunt uitsluitend BDGHI.

■ Aansluiten op een extern beeldscherm

Als de camera op een extern beeldscherm is aangesloten, worden de beelden en menu's op het LCD-scherm weergegeven op het externe beeldscherm.

- NTSC : VS, Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Zuid-Korea.
- PAL : Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
- Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het externe of AV-kanaal van de TV kiezen.
- Er kan sprake zijn van ruisvorming op het externe beeldscherm. Dit is geen storing.
- Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt, gebruikt u de bedieningselementen van de TV om het beeld te centreren.
- Als de camera op een externe monitor is aangesloten, kunnen sommige delen van de opname mogelijk niet worden getoond.
- Wanneer de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het menu weergegeven op dit beeldscherm. De werking van het menu is hetzelfde als op het LCD-scherm.

USB instellen

Als de camera zo is ingesteld dat deze automatisch met een pc of printer verbinding maakt via een USB-kabel, kunt u handmatig [Computer] of [Printer] instellen.

-[USB] submenu's:

[Auto]* : Activeert automatisch een extern apparaat dat verbonden is via een USB-kabel.

[Computer]: Stelt de verbindingsmodus van de computer in als het verbonden externe apparaat niet automatisch wordt herkend.

[Printer] : Stelt de verbindingsmodus van de printer in als het verbonden externe apparaat niet automatisch wordt herkend.

Opnamen afspelen

Zet de camera aan en selecteer de Afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus te drukken (▶). De camera kan nu de opnamen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen.

Als de geheugenkaart in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

Een foto weergeven

1. Kies de modus AFSPELEN door de knop afspeelmodus in te drukken (▶).



2. De laatste foto die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD-scherm.
3. Kies een opname die u wilt bekijken door de knop Links/Rechts in te drukken.

※ Houd de knop Links of Rechts ingedrukt om de opnamen snel af te spelen.

Filmclip afspelen

1. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken.
2. Druk op de OK-knop om een filmclipbestand af te spelen.

- U kunt het afspelen van een filmclip tijdelijk onderbreken door nogmaals op de OK-knop te drukken.
- Als u de knop nogmaals indrukt, wordt de filmclip opnieuw afgespeeld.
- U kunt de filmclip terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt de filmclip snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken.
- U kunt het afspelen van de filmclip stoppen door op de OK-knop en vervolgens op de knop Links of Rechts te drukken.

• Videobestanden (H.264 (MPEG4.AVC)) die zijn opgenomen met een andere camera kunnen niet worden teruggespeeld.

■ Het volume regelen tijdens het afspelen van een filmbestand

Bij het afspelen van een filmfragment wordt het volume verlaagd als u de Zoom W/T-knop naar links draait.
Draai de Zoom W/T-knop naar rechts om het volume te verhogen.

※ Ook tijdens het afspelen van spraakmemo's, filmclips en spraakopnamen kunt u het volume regelen.

Opnamen afspelen

Functie voor opnemen van filmclip

U kunt opnamen van een filmclip als stilstaand beeld vastleggen.

■ Stilstaand beeld vastleggen

[Gepauzeerd]

1. Druk op de OK-knop tijdens het afspelen van de filmclip. Druk vervolgens op de Omlaag-knop.
2. De gepauzeerde filmclip wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

※ De opgenomen filmclip heeft hetzelfde formaat als de oorspronkelijke filmclip (1280x720HQ, 640x480, 320x240).

※ Als u de Omlaag-knop indrukt bij het begin van de filmclip, wordt het eerste frame van de filmclip opgeslagen als een stilstaande opname.

Filmclips bijsnijden

U kunt gewenste kaders van een filmclip naar voren halen terwijl de filmclip wordt afgespeeld.

1. Druk de OK knop op het punt van de filmclip dat u naar voren wilt gaan halen.
2. Druk de OK knop op het punt van de filmclip. waar u het naar voren halen wilt beëindigen.
3. Er zal een bevestigingsvenster worden weergegeven.
4. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste submenu te kiezen.
   [Ja] : De naar voren gehaalde kaders worden onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.
   [Nee] : Het bijsnijden van de film wordt beëindigd.

※ Als de looptijd korter is dan 10 seconden, kan de filmclip niet worden bijgesneden.

Een geluidsopname afspelen

1. Selecteer de geluidsopname die u wilt afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken.
2. Druk op de OK-knop om een bestand met een geluidsopname af te spelen.
   - U kunt het afspelen van een bestand met een geluidsopname tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de OK-knop te drukken.
   - U kunt het afspelen van het bestand met de geluidsopname hervatten door op de OK-knop te drukken.
   - U kunt het bestand met de geluidsopname terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt het bestand met de geluidsopname snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken.
   - Om het afspelen van de geluidsopname te stoppen, drukt u op de toets Omlaag.

Een geluidsmemo afspelen

1. Kies een foto die een geluidsmemo heeft.
2. Druk de OK-knop om de geluidsmemo af te spelen.
   - Om de geluidsopname te pauzeren tijdens het afspelen, drukt u nogmaals op de OK-knop.
   - U kunt het afspelen van het bestand met de geluidsopname hervatten door op de OK-knop te drukken.

Indicator LCD-scherm

Het LCD-scherm bevat informatie over de opnamecondities voor de weergegeven opname.

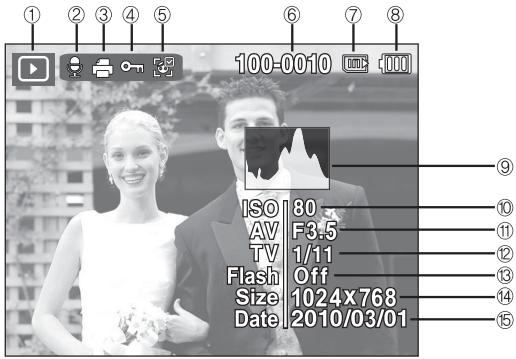

No	Beschrijving	Pictogram	Pagina
1	Weergavefunctie		p.74
2	Geluidsopname		p.93
3	DPOF		p.94
4	Beveiligen		p.92
5	Slimme gez.herkenning		p.51
6	Mapnaam & bestandsnaam	100-0010	p.69
7	Indicator Kaart geplaatst	/	-
8	Batterij		p.16
9	Histogram		p.38
10	ISO	80 ~ 6400	p.48
11	Diafragma	F2.8 ~ F8.0	-
12	sluitertijd	16 ~ 1/2,000	-
13	Flitser	On/Off	p.41
14	Opnamegrootte	4288x3216 ~ 320x240	p.53
15	Opnamedatum	2010/03/01	p.69

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

In de Afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om gemakkelijk de functies van de Afspeelmodus in te stellen.

Knop Afspeelmodus

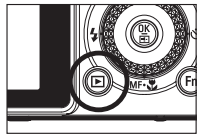

- Als u de camera heeft aangezet door te drukken op de knop POWER kunt u de knop Afspeelmodus indrukken om naar de Afspeelmodus te gaan, en de knop nogmaals indrukken om naar de Opnamemodus te springen.
- U kunt de camera aanzetten met de knop Afspeelmodus. De camera staat dan in de Afspeelmodus. Druk nogmaals op de knop Afspeelmodus om de camera uit te zetten.
- Instellingsmodus: Om de instellingsmodus te kiezen drukt u ruim 3 seconden op de knop Afspeelmodus. In de instellingsmodus zullen het sluitergeluid, het bedieningsgeluid, het opstartgeluid en het effectgeluid niet hoorbaar zijn. Om de instellingsmodus te annuleren zet u de camera aan door op de knop POWER te drukken.

Miniatuur ( ) / Digitale Zoom ( ) Knop

Smart Album

U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken, een geselecteerde opname vergroten en een geselecteerd deel van een opname uitsnijden en opslaan.

1. Draai bij het weergeven van een foto de knop naar links om de Smart Album-modus in te schakelen.
2. Ga naar de gewenste foto door de knoppen LINKS / RECHTS te gebruiken.
3. Ga naar het normale afspeelscherm door de digitale-zoomknop naar rechts te draaien.

[Gemarkeerde afbeelding]

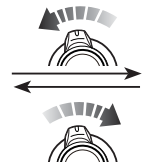

[Venster Smart Album]

Miniatuur ( ) / Digitale Zoom ( ) Knop

■ Zoeken of verwijderen van bestanden

1. Draai de knop naar links wanneer het Smart Album-scherm wordt weergegeven.
2. Telkens wanneer u de knop draait, worden categorieën en bestanden weergegeven op het Smart Album-scherm.
3. Selecteer het bestand door op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knoppen te drukken.
4. Druk de Verwijder( ) knop teneinde het geselecteerde bestand te verwijderen.

[9-Miniatuurvenster] [20-Miniatuurvenster]

• Wanneer de functie Smart Album actief is of wanneer een categorie is geselecteerd, kan het afhankelijk van de hoeveelheid gegevens een aantal seconden duren. Het is echter geen storing; wacht tot het Smart Album-scherm verschijnt.

■ Smart Album Filter

1. Druk op de knop MENU in de modus Smart Album.
2. Door de gewenste categorie te selecteren, kunt u de bestanden categoriseren en doorzoeken met de knop Omhoog/Omlaag.

■ Details van iedere categorie

Categorie	Beschrijving	Bestandsformaat
Type	Ingedeeld aan de hand van bestandtype (vb. foto, video, of spraak)	Foto's, video's, spraak
Datum	Ingedeeld aan de hand van de volgorde van de opgenomen datums.	
Kleur	Ingedeeld aan de hand van de hoofdkleur.	
Week	Ingedeeld aan de hand van de volgorde van de opgenomen weken.	
Gezicht	Gecategoriseerd afhankelijk van de gezichten die zijn gefotografeerd in de modus Gezichtsdetectie.	

• De [Gezicht] categorie verschijnt alleen indien er sprake is van gezichten, die zijn gefotografeerd in de modus Gezichtsdetectie.

Miniatuur ( ) / Digitale Zoom ( ) Knop

■ Opnamevergroting

1. Kies een opname die u wilt vergroten en draai de knop naar rechts.
2. Verschillende delen van de opname kunnen worden bekeken door de 5-functies knop in te drukken.
3. Als u de knop naar links draait, wordt teruggezoomd naar de originele volledige opnamegrootte.

- U kunt zien of een opname wordt getoond in uitvergrote versie door de indicator voor opnamevergroting te controleren. Deze bevindt zich linksboven in het LCD-scherm. (Als de opname niet in uitvergrote versie wordt getoond, is de indicator niet zichtbaar.) U kunt ook het uitvergrotingsgebied controleren.
- Bestanden met filmclips en WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot.
- Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies leiden.

■ De maximum vergrotingsratio in verhouding tot de opnamegrootte.

Opnamegrootte	14M	12M	10M	8M	5M	3M	2M	1M
Maximale vergrotingsfactor	X13,4	X11,2	X11,2	X10,2	X8,1	X6,4	X5,0	X3,2

■ Bijsnijden : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit afzonderlijk bewaren.

1. Kies de opname waarvan u een gedeelte wilt uitsnijden en druk op de knop Vergroting. Druk op de OK-knop en een melding wordt getoond.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   - [Ja] : De bijgesneden opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam, en getoond op het LCD-scherm.
   - [Nee] : Het bijsnijdmenu verdwijnt.

※ Als er niet genoeg geheugenruimte is om de bijgesneden opname op te slaan, kan de opname niet worden bijgesneden.

Knop Info (DISP) / Omhoog

Als het menu op het LCD-scherm wordt getoond, functioneert de knop OMHOOG als een richtingsknop.
Als het menu niet op het LCD-scherm wordt getoond, kunt u de knop Info indrukken om de informatie over de getoonde opname op het LCD-scherm weer te geven.

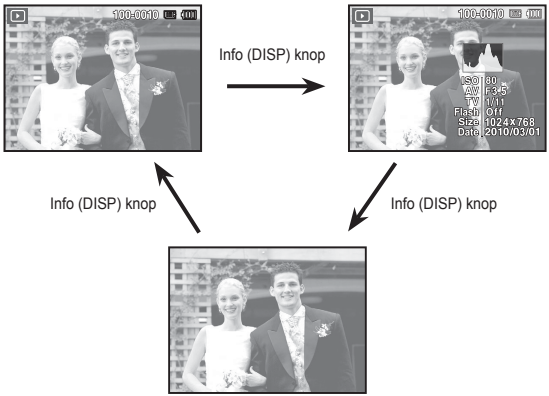

Knop voor afspelen en pauzeren/ OK-knop

In de Afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren/OK-knop als volgt:

- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.
- Als een foto met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een bestand met een filmclip wordt afgespeeld:
  - ·In de stopmodus : Hiermee wordt een foto met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een filmclip bestand afgespeeld.
  - ·Tijdens het afspelen : Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.
  - ·In de pauzemodus : Het afspelen wordt hervat.

[Geluidsopname is gestopt.] [Geluidsopname wordt afgespeeld] [Geluidsopname is tijdelijk onderbroken.]

Knop Links / Rechts / MENU

Met de knoppen LINKS/ RECHTS/ OMLAAG/ MENU kunt u de volgende functies activeren:

- Knop LINKS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop LINKS als richtingknop. Als het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop LINKS om de vorige opname te selecteren.
- Knop RECHTS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop RECHTS als richtingknop. Als het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop RECHTS om de volgende opname te selecteren.
- Knop OMLAAG : Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omlaag als een richtingsknop.
- Knop MENU : Als u op de knop MENU drukt, wordt het menu voor de afspeelmodus weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.

Knop Verwijderen ( )

Hiermee kunt u opnamen verwijderen die in het geheugen zijn opgeslagen.

1. Kies een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop Links / Rechts en op de knop VERWIJDER ( ) te drukken.

[Eén opname]

[Miniatuuropname]

2. Om opnamen te wissen, selecteert u het menu [Meer wissen].
   - Knop Links/ Rechts : Opnamen kiezen
   - Knop OK: Controle van te verwijderen opnamen
   - Knop Fn : de geselecteerde opnamen worden gewist.

3. Kies de waarden in het submenu door op de knop Omhoog / Omlaag en vervolgens op OK te drukken.
   - Als [Ja] wordt gekozen : de geselecteerde opnamen worden gewist.
   - Als [Nee] wordt gekozen : “Afbeelding verwijderen” wordt geannuleerd.

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

De functies van de Afspeelmodus kunnen met behulp van het LCD-scherm worden gewijzigd. Als u de knop MENU in de Afspeelmodus kiest, wordt het menu op het LCD-scherm weergegeven. De menu's die u kunt instellen in de Afspeelmodus zijn de volgende. Om een opname te maken nadat u het afspeelmenu heeft ingesteld, drukt u op de knop Afspeelmodus of op de sluiterknop.

Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu		Pagina
Wijzigen	Res.wijz	2592x1944	2048x1536	p.84
		1024X768	2592X1728	
		1800X1200	2592X1456	
		1920X1080	Beginafb.	
	Draaien	Rechts 90 gr.	Links 90 gr.	p.85
		180 gr.	Horizontaal	
		Verticaal	-	
	Fotostylerkeuze	Normaal	Zacht	p.85
		Helder	Bos	
		Retro	Koel	
		Rustig	Klassiek	
		Negatief	Aangep. RGB	
	Smart filter	Uit	Miniatuur	p.86
		Vignetten	Visoog	
		Schets	Anti-nevel	
	Beeld aanpassen	Uit	ACB	p.87
		Anti-rode ogen	Gezichtretouch.	
		Helderheid	Contrast	
		Kleurverz.	Ruis toevoegen	
Tonen	1, 9, 20			p.89

Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu		Secundair menu	Pagina
Diashow	Starten	Afspelen / Herhalen		-	p.89
	Foto's	Alles	Datum	-	p.90
		Select.	-		
	Interval	1, 3, 5, 10 sec		-	p. 90
	Muziek	Uit	Mist	-	p.91
		Druppels	UV	-	
		Reis	Avond	-	
	Effect	Uit	Kalm	-	p.91
		Zonnig	Ontspannen	-	
		Levendig	Zacht	-	
Bestandopties	Wissen	Select.		-	p.91
		Alles		Ja / Nee	
	Beveiligen	Select.		-	p. 92
		Alles		Vergrendel / Ontgrendel	
	Gezichtenlijst bewerken	Rangorde wijzigen			p.93
		Mijn ster verwijderen			
	Spraakmemo	Uit		-	p.93
		Aan		-	
	DPOF	Standaard		Select. / Alles / Reset	p.94 ~ p.95
		Index		Ja / Nee	
		Formaat		Select. / Alles / Reset	
	Kopie	Ja		-	p.96
		Nee		-	

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

Dit menu is beschikbaar als de camera is aangesloten op een printer die PictBridge ondersteunt (directe aansluiting op de camera, wordt apart verkocht) met een USB-kabel.

Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu	Secundair menu	Pagina
	Foto's	Eén	-	p.98
		Alles	-	
	Papier	Auto	-	p.98
		Briefkaart	-	
		Kaart	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Lay-out	Auto	-	
		Volledig	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	

Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu	Secundair menu	Pagina
	Type	Auto	-	p.98
		Normaal	-	
		Foto	-	
		Snel	-	
	Kwalit.	Auto	-	
		Concept	-	
		Normaal	-	
		Hoog	-	
	Datum	Auto	-	
		Uit	-	
		Aan	-	
	Best.naam	Auto	-	
		Uit	-	
		Aan	-	
	Reset	Nee	-	p.99
		Ja	-	

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Wijzigen ( )

Grootte wijzigen

U kunt de resolutie (grootte) van de gemaakte foto's wijzigen. Kies [Beginafb.] om een opname als beginafbeelding op te slaan.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de knop MENU.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Res.wijz] ( ) menutab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

■ Types opnamegrootte wijzigen (o : Kiesbaar)

	5m	3m	1m	
14m	o	o	o	o
8m	o	o	o	o
5m		o	o	o
3m			o	o
1m				o

	4m	2m
12m	o	o

	4m	2m
10m	o	o

- Een grote opname kan worden gewijzigd in een kleinere opname, maar niet andersom.
- Alleen van JPEG-bestanden kan de grootte worden gewijzigd. Filmclip (H.264) en geluidsopname (WAV) bestanden kunnen niet in grootte worden gewijzigd.
- U kunt uitsluitend de resolutie wijzigen van bestanden die in JPEG 4:2:2-formaat zijn gecomprimeerd.
- De opname waarvan de grootte is gewijzigd zal een nieuwe bestandsnaam krijgen. De opname [Beginafb.] wordt niet op de geheugenkaart opgeslagen maar in het interne geheugen.
- Als een nieuwe gebruikersopname wordt opgeslagen, wordt één van de twee gebruikersopnamen op volgorde verwijderd.
- Als de geheugencapaciteit niet voldoende is om de bijgewerkte opname op te slaan, wordt de melding [Geheugen vol] op het LCD-scherm getoond en wordt de gewijzigde opname niet opgeslagen.

Wijzigen ( )

Na het gebruiken van de functie [Wijzigen] wordt de bewerkte opname in een kleiner formaat opgeslagen dan de oorspronkelijke opname.

Een opname draaien

U kunt de opgeslagen afbeeldingen met diverse hoeken draaien.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de knop MENU.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Draaien] ( ) menutab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

[: Rechts 90 gr.]
: Draai de foto rechtsom

[: Links 90 gr.]
: Draai de foto linksom

[: 180 gr.]
: Draai de foto 180 graden

[: Horizontaal]
: Draai de foto horizontaal

[: Verticaal]
: Draai de foto verticaal

※ Als u een geroteerde opname op het LCD-scherm weergeeft, kunnen lege ruimtes aan de linker- en rechterzijde van de opname ontstaan.

Fotostylerkeuze

Door het gebruik van deze functie is het mogelijk om speciale effecten aan uw afbeeldingen toe te voegen.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de knop MENU.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Fotostylerkeuze] ( ) menutab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

Stijlmodus	Pictogram	Beschrijving
Normaal	NOR	Er wordt geen effect toegevoegd.
Zacht	S	Er wordt een zachte stijl toegevoegd.
Helder	V	Er wordt een levendige stijl toegevoegd.
Bos	F	Er wordt een natuurlijke, zuivere stijl toegevoegd.
Retro	R	Er wordt een bruingetinte stijl toegevoegd.
Koel	CO	Er wordt een koele stijl toegevoegd.
Rustig	CA	Er wordt een kalme stijl toegevoegd.
Klassiek	CL	Er wordt een klassieke stijl toegevoegd.
Negatief	N	Zet opgenomen foto in negatief
Aangep. RGB	C	Bepaal een RGB kleur om uw eigen fotostijl te creëren.

4. De gewijzigde opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

Wijzigen ( )

■ Persoonlijke kleur
U kunt de R (rood), G (Groen) en B (blauw) waarden van de opname wijzigen.

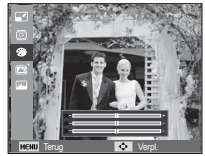

- Knop OK : Gebruikerskleuren kiezen/instellen
- Knop Omhoog / Omlaag : R,G, B selecteren
- Knop Links/ Rechts : Wijzigt de waarden

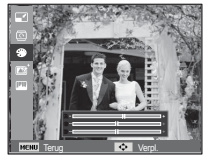

Smart filter

Pas allerlei lenseffecten toe op uw foto's om unieke afbeeldingen te maken.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de MENU-knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Smart filter] ( ) menutab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

Smart filter	Pictogram	Beschrijving
Uit		Geen effect
Miniatuur		Laat een foto van een levensgrote locatie of object er uitzien als een foto van een miniatuur schaalmodel. Door delen van de foto vaag af te beelden, lijkt een scène veel kleiner dan deze in werkelijkheid is.
Vignetten		Pas retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering toe.
Visoog		Vervorm nabije objecten om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren.
Schets		Schetsstijl wordt toegepast.
Anti-nevel		Duidelijke stijl wordt toegepast.

Wijzigen ( )

Beeld aanpassen

1. Druk op de knop Afspelen en druk vervolgens op de MENU knop.
2. Klik de Omhoog/Omlaag-knop uit het Wijzigen menu om de [Beeld aanpassen]( ) menutab te selecteren en druk op de OK-knop.

■ ACB

U kunt de helderheid van het donkere gebied dat wordt veroorzaakt door onderbelichting van de lichtbron automatisch aanpassen.

1. Kies ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de OK knop.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

■ Verwijderen van rode ogen

Het rode ogen effect kan in de opname worden verwijderd.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

■ Gezichtretouch

U kunt de huid in een afbeelding stralend en mooi laten lijken.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond waarmee retouchering geselecteerd kan worden.
2. Wijzig de gezicht retoucheren door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

■ Helderheid wijzigen

U kunt de helderheid van de opname wijzigen.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond voor het selecteren van de helderheid.
2. Wijzig de helderheid door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Wijzigen ( )

■ Contrast wijzigen

U kunt het contrast van de opname wijzigen.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond voor het selecteren van het contrast.
2. Wijzig het contrast door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

■ Kleurverzadiging wijzigen

U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond voor het selecteren van de kleurverzadiging.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

■ Ruiseffect

U kunt ruis aan een opname toevoegen om uw foto een ouderwetse uitstraling te geven.

1. Kies ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de OK knop.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Tonen ( )

U kunt de miniaturen bekijken en gemakkelijk een grote hoeveelheid inhoud zoals foto's en video's categoriseren of doorzoeken.

1. Druk in de afspeelmodus op de knop MENU.
2. Druk op de knop Omhoog/Omlaag om het gewenste menu te selecteren.
3. Druk op de OK-knop; de geselecteerde miniatuurafbeeldingen worden getoond.

Diashow starten ( )

Opnamen kunnen continu worden getoond met een vooraf ingestelde interval. U kunt de Diashow bekijken door de camera op een extern beeldscherm aan te sluiten.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [Diashow].

Diashow starten

De Diashow kan alleen worden gestart in het menu [Starten].

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [Starten] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
   [Afspelen] : De Diashow wordt na één keer afspelen stopgezet.
   [Herhalen] : De Diashow wordt herhaald totdat deze wordt beëindigd.
3. Druk op de OK-knop en de diashow wordt gestart.
   - Om een diashow te pauzeren tijdens het afspelen, drukt u de OK-knop nogmaals in.
   - Als u de OK-knop nogmaals indrukt, begint de diashow opnieuw.
   - U kunt het afspelen van de diashow stoppen door op de OK-knop en vervolgens op de knop Links of Rechts te drukken.

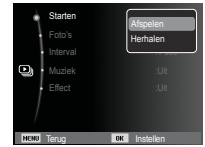

Diashow starten ( )

Opnamen kiezen

U kunt kiezen welke opnamen u wilt bekijken.

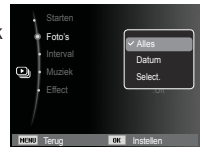

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [Foto's] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer de gewenste optie door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
   [Alles] : Alle opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen worden afgespeeld. Druk op de OK knop en de instellingen worden opgeslagen.
   [Datum] : Opnamen die op een opgegeven datum zijn gemaakt worden afgespeeld. Druk op de OK knop en de instellingen worden opgeslagen.
   [Select.] : Speelt uitsluitend de gekozen opnamen af. Als u op de knop Omhoog/Omlaag drukt, kunt u de opnamen kiezen die u wilt afspelen. De gekozen opname kan worden opgeslagen als [Keuze1], [Keuze2] of [Keuze3]. Als u de gekozen opname opslaat met het commando [Nwkeus] wordt deze als [Keuze1] opgeslagen. Als u een nieuwe opname nogmaals met [Nwkeus] opslaat, wordt de opname die daarvoor onder [Keuze1] is opgeslagen automatisch als [Keuze2] opgeslagen. U kunt de opnamen die zijn opgeslagen als [Keuze1], [Keuze2] of [Keuze3] wijzigen en verwijderen. Druk op de Fn knop en de instellingen worden opgeslagen.
3. Kies [Afspelen] of [Herhalen] in het [Starten] menu om de diashow te beginnen.

Afspeelinterval instellen

Stel de afspeelinterval van de Diashow in.

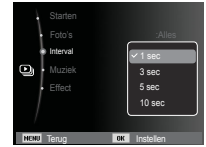

1. Kies het [Interval] submenu door op de knop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste interval te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.

- De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opname.
- Bij het afspelen van een diashow wordt van een filmbestand alleen het eerste frame afgespeeld.
- Bij het afspelen van een diashow wordt een geluidsopnamebestand niet afgespeeld.
- Het intervalmenu werkt alleen in menu [Uit].

Diashow starten ( )

Achtergrondmuziek instellen

U kunt bij de Diashow achtergrondmuziek afspelen.

1. Selecteer het [Muziek] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog/Omlaag om de gewenste muziek te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.

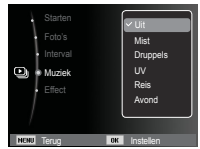

Effecten van de diashow instellen

Tijdens de diashow kunnen unieke schermeffecten worden gebruikt.

1. Selecteer het [Effect] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Selecteer het type effect met de knop Omhoog / Omlaag.
3. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.

Bestandopties ( )

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [Bestandopties].

Opnamen verwijderen

Hiermee kunt u opnamen verwijderen die in het geheugen zijn opgeslagen.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [Wissen]. Klik vervolgens op de knop Rechts.

2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.

[Select.] : Het keuzevenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden verwijderd.
- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Selecteer een afbeelding.
- Knop OK : Selecteer de te verwijderen opname. (✓ markering)
- Knop Fn : Druk op de knop Fn om het bevestigingsvenster weer te geven. Selecteer de menuoptie [Ja] en druk op de knop OK om alle opnamen die zijn gemarkeerd te verwijderen.

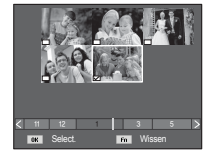

[Alles] : Het bevestigingsvenster wordt getoond. Selecteer de menuoptie [Ja] en druk op de knop OK om alle onbeveiligde opnamen te verwijderen. Als er geen beveiligde opnamen zijn, worden alle opnamen verwijderd en wordt de melding [Geen foto] weergegeven.

3. Nadat het verwijderen is voltooid, wordt het scherm gewijzigd in het scherm voor de afspeelmodus.

Bestandopties ( )

- Van alle bestanden op de geheugenkaart worden de niet-beveiligde bestanden in de submap DCIM verwijderd. Onthoud dat dit niet-beveiligde opnamen permanent zal verwijderen. Belangrijke opnamen dienen op een computer te worden opgeslagen voordat ze verwijderd worden. De beginopname is opgeslagen in het interne geheugen van de camera (en niet op de geheugenkaart) en wordt daarom niet verwijderd, zelfs wanneer u alle bestanden uit het geheugen verwijdert.

Opnamen beveiligen

U kunt bepaalde opnamen beveiligen (vergrendelen), zodat ze niet gewist kunnen worden. Met dit menu kunt u ook de beveiliging van opnamen opheffen (ontgrendelen).

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [Beveiligen]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   [Select.] : Het keuzescherm voor het beveiligen/ontgrendelen van een afbeelding wordt getoond.
   - Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Selecteer een foto.
   - Knop OK : Beveilig / ontgrendel de opname
   - Knop Fn: Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.

[Alles]: Beveilig / ontgrendel alle opgeslagen opnamen.
- Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt het beveiligingspictogram weergegeven op het LCD-scherm. (Een niet-beveiligde opname heeft geen indicator.)
- Een beveiligde opname is uitsluitend beveiligd tegen wissen via de functie [Wissen]. Als de functie [Formatt.] wordt gekozen, worden ook beveiligde opnamen gewist.

- Beeldbescherming wordt ingeschakeld wanneer u een afbeelding in afspeelmodus selecteert en op de knop beeldbescherming ( ) drukt.

Bestandopties ( )

Gezichtenlijst bewerken

Portretfoto's kunnen worden geclassificeerd of gewist in het smart album overeenkomstig hun niveau. Deze functie is alleen bij gebruik van een geheugenkaart beschikbaar.

1. Druk op de knop Omhoog/Omlaag en selecteer het [Gezichtenlijst bewerken] menu en klik op de knop Rechts/OK.
2. Selecteer de gewenste optie door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk vervolgens op de knop OK.
   [Rangorde wijzigen] : Het niveau van de ingeschreven foto's kan worden gewijzigd.
   [Mijn ster verwijderen] : Geselecteerde afbeeldingen kunnen worden gewist uit de inschrijvingslijst.

3. Druk op de "MENU" knop om naar Afspeelstand te schakelen.

Geluidsopname

U kunt uw stemgeluid aan een opgeslagen foto toevoegen.

[Menu geluidsopname]

[Klaar om opname te maken]

[Geluid wordt opgenomen]

- Zodra u op de sluiterknop hebt gedrukt, wordt het geluid gedurende 10 seconden opgenomen.
- Om de opname te stoppen, drukt u op de sluiterknop.

Bestandopties ( )

DPOF

■ DPOF (Digital Print Order Format, digitaal afdrukvolgorde formaat) maakt het mogelijk om afdrukinformatie op te slaan in de MISC-map van uw geheugenkaart. Kies de foto's die afgedrukt moeten worden en hoeveel afdrukken u wilt maken.

■ De DPOF indicator verschijnt op het LCD-scherm als een foto wordt weergegeven die DPOF informatie bevat. De foto's kunnen worden afgedrukt op DPOF printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.

■ Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en geluidsopnamebestanden.

■ Als een groothoekopname wordt afgedrukt als een groothoekafdruk, kan het zijn dat 8% aan de linker- en rechterzijde van de opname niet wordt afgedrukt. Controleer of uw printer de groothoekopname ondersteunt als u de foto afdrukt. Als u de opname bij een fotostudio af laat drukken, zeg dan dat de opname als een groothoekopname moet worden afgedrukt. (Sommige fotostudio's ondersteunen de grootte om een groothoekopname af te drukken niet.)

• Afhankelijk van de printer wordt een afbeelding die als portret is opgeslagen, mogelijk niet als portret afgedrukt.

■ Standaard

Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken afdrukken toevoegen aan een opgeslagen foto.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [Standaard] submenu verschijnt.
3. Kies het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   [Select.] : Het keuzescherm voor de af te drukken afbeelding wordt getoond.
   - Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Kies de foto die u af wilt drukken.
   - Zoom Knop W / T : Kies het aantal afdrukken.

   [Alles]: Stel het aantal afdrukken in voor alle foto's, niet voor film- en geluidsbestanden.
   - knop Omhoog/Omlaag : Selecteer het aantal afdrukken.

   [Reset] : Beëindig de printerinstellingen.

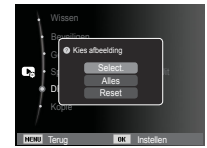

4. Druk op de OK knop om de instelling te bevestigen.
   Als een opname DPOF instructies bevat, wordt de DPOF indicator ( ) getoond.

Bestandopties ( )

■ Index

Opnamen (met uitzondering van filmclips en geluidsbestanden) kunnen worden afgedrukt in de vorm van een index.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Kies het menu [Index] en druk opnieuw op de knop Rechts. Het submenu wordt getoond.
3. Kies de gewenste optie door op de knop OMHOOG / OMLAAG te drukken.
   Als [Ja] wordt gekozen : De opname wordt in index-formaat afgedrukt.
   Als [Nee] wordt gekozen : Er wordt geen index afgedrukt.
4. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.

■ Afdrukformaat

U kunt het afdrukformaat opgeven bij het afdrukken van opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Het menu [Formaat] is alleen beschikbaar voor printers die DPOF 1.1 ondersteunen.

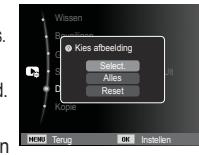

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Kies het menu [Formaat] en druk opnieuw op de knop Rechts. Het submenu wordt getoond.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

[Select.] : Keuzescherm om de afdrukgrootte van de getoonde opname te wijzigen.
- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Kies een foto.
- Zoom Knop W / Tp : Wijzig het afdrukformaat.
- Fn knop : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.

[Alles] : Wijzig de afdrukgrootte van alle opgeslagen bestanden.
- knop Omhoog/Omlaag: Selecteer een afdrukformaat.
- OK knop : Bevestig de gewijzigde instelling.

[Reset] : Beëindig alle instellingen voor afdrukgrootte.

※ DPOF [Formaat] secundair menu : Annuleren, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

● Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het annuleren van het afdrukproces op de printer enige tijd in beslag nemen.

Bestandopties ( )

Naar geheugenkaart kopiëren

Hiermee kunt u foto's, filmclips en geluidsopnamen naar de geheugenkaart kopiëren.

1. Selecteer de menutab [Kopie] door op de knop Omhoog / Omlaag te drukken. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

- [Nee] : Hiermee wordt "Kopiëren naar kaart" geannuleerd.
- [Ja] : Alle foto's, filmclips en geluidsopnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen, worden naar de geheugenkaart gekopieerd nadat de melding [Kopiëren] is weergegeven. Als het kopiëren is voltooid, wordt het scherm voor de afspeelmodus opnieuw weergegeven.

- Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiëren (8MB), worden met de opdracht [Kopie] slechts een paar opnamen gekopieerd en wordt vervolgens de melding [Geheugen vol] weergegeven. Het systeem keert vervolgens naar de afspeelmodus terug. Zorg ervoor dat u overbodige bestanden verwijdert om ruimte vrij te maken voordat u de geheugenkaart in de camera steekt.
- Wanneer u de opnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [Kopie], wordt een bestandsnaam met een oplopend nummer aangemaakt op de kaart om dubbele bestandsnamen te voorkomen.
  - Als de [Op nul] functie van het [Bestandsnr.] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst opgeslagen bestandsnaam.
  - Als de [Serie] functie van het [Bestandsnr.] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst gemaakte bestandsnaam. Als de opdracht [Kopie] is voltooid, wordt de als laatste opgeslagen opname van de als laatste gekopieerde map weergegeven op het LCD-scherm.

PictBridge

U kunt de USB-kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op een printer die PictBridge (apart aan te schaffen) ondersteunt, en de opgeslagen foto's direct afdrukken.
Filmclips en geluidsbestanden kunnen niet worden afgedrukt.

■ De camera instellen voor aansluiting op de printer

1. Sluit de camera en de printer met behulp van de USB-kabel op elkaar aan.
2. Zodra de camera aangezet wordt, herkent de camera automatisch de printer en wordt ermee verbonden.

※ Indien de automatische verbinding niet tot stand komt, verandert u het [USB] menu in [Printer]. (p.73)
※ Voor een printer die verwijderbare schijven kan activeren, verandert u het [USB] menu in [Printer].

■ Sluit de camera op een printer aan

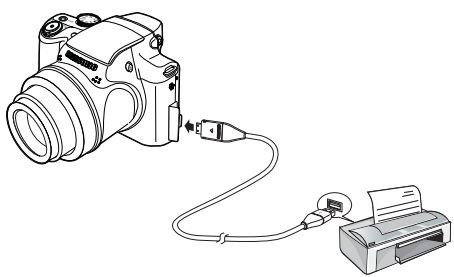

■ Eenvoudig afdrukken

Wanneer u een camera op de printer aansluit in de Afspeelmodus, kunt u een foto gemakkelijk printen.

- Druk op de knop Links / Rechts:
  Kies een vorige/volgende opname.
- Druk op de OK knop :
  Het op dat moment weergegeven beeld zal met de standaardinstellingen van de printer worden afgedrukt.

PictBridge : Fotokeuze

U kunt de foto's die u wilt afdrukken selecteren.

■ Het aantal af te drukken exemplaren instellen

1. Druk op de knop Menu en het PictBridge menu verschijnt.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [Foto's] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste submenu te kiezen en druk op de knop OK.
   - Kies [Eén] of [Alles]. Een scherm waarin u het aantal af te drukken exemplaren kunt instellen verschijnt, zoals hieronder afgebeeld.

[Als [Eén] is gekozen]

[Als [Alles] is gekozen]

- Druk op de knop Omhoog / Omlaag om het aantal afdrukken te selecteren.
- Bij selectie van [Eén]: Gebruik de knop Links / Rechts om een andere foto te selecteren. Selecteer vervolgens het aantal afdrukken voor de foto.
- Druk, nadat u het gewenste aantal exemplaren hebt ingesteld, op de knop OK om de instelling op te slaan.
- Druk op de sluiterknop om terug te gaan naar het menu zonder het aantal exemplaren in te stellen.

4. Druk op de knop Afspeelmodus (▶) en de opnamen worden afgedrukt.

PictBridge : Printerinstellingen

U kunt de menu's voor papierformaat, afdrukformaat, papiertype, afdrukkwaliteit, datum afdrukken en bestandsnaam afdrukken instellen voor de af te drukken foto's.

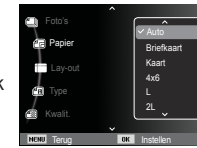

1. Druk op de knop Menu en het PictBridge menu verschijnt.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.

Menu	Functie	Submenu
Papier	De grootte van het afdrukpapier instellen	Auto, Briefkaart, kaart, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Lay-out	Stel het aantal foto's dat op een vel papier dient te worden afgedrukt in	Auto, Volledig, 1, 2, 4, 8, 9, 16, index
Type	De kwaliteit van het afdrukpapier instellen	Auto, Normaal, Foto, Snel
Kwalit.	Stel de kwaliteit van de foto die dient te worden afgedrukt in	Auto, Concept, Normaal, Hoog
Datum	Stel in of de datum dient te worden afgedrukt	Auto, Uit, Aan
Best.naam	Stel in of de bestandsnaam dient te worden afgedrukt	Auto, Uit, Aan

※ Sommige menu-opties worden niet door alle printers ondersteund. Menu's die niet worden ondersteund, worden wel weergegeven op het LCD-scherm, maar kunnen niet worden geselecteerd.

PictBridge : Reset (terugzetten)

U kunt de oorspronkelijke afdrukinstellingen terugzetten.

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de menutab [Reset] te selecteren. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.

Als [Nee] wordt gekozen : Instellingen worden niet teruggezet.
Als [Ja] wordt gekozen : Alle instellingen voor afdrukken en opnamen worden teruggezet.

※ De standaard afdrukinstellingen verschillen, afhankelijk van de fabrikant van de printer.Zie voor de standaardinstellingen van uw printer de gebruiksaanwijzing die bij uw printer is meegeleverd.

Belangrijke informatie

Let op de volgende voorzorgsmaatregelen!

- **Dit apparaat bevat elektronische precisieonderdelen. Gebruik of bewaar dit apparaat niet op de volgende locaties:**
  - Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk wisselende luchtvochtigheid.
  - Plaatsen met veel stof en vuil.
  - Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij grote hitte.
  - Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk trillende omgevingen.
  - Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.

- **Laat deze camera niet achter op plaatsen die zijn blootgesteld aan stof, chemicaliën (zoals naftaleen en mottenballen), hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Bewaar deze camera in een met silica gel hermetisch gesloten verpakking als u van plan bent de camera gedurende een lange tijd niet te gebruiken.**

- **Zand kan grote problemen opleveren voor camera's.**
  - Zorg ervoor dat er geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.
  - Als u dit toch doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.

- **Omgaan met de camera**
  - Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke trillingen of schokken.

- Zorg dat het grootformaat LCD-scherm niet aan zware schokken wordt blootgesteld. Bewaar de camera, als u deze niet gebruikt, in de opbergtas.
- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
- Deze camera is niet bestand tegen water.
  Om gevaarlijke elektrische schokken te vermijden dient u de camera nooit met natte handen vast te houden of te bedienen.
- Als u deze camera gebruikt op vochtige plaatsen, zoals een strand of een zwembad, moet u voorkomen dat er water of zand in de camera kan binnendringen. Als dit wel gebeurt, kan dit leiden tot een storing of kan permanente schade aan het apparaat ontstaan.

- **Extreme temperaturen kunnen problemen veroorzaken.**
  - Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie optreden op de gevoelige elektronische circuits. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat al het vocht is verdampt. Vochtophoping kan zich ook op de geheugenkaart voordoen. Als dit gebeurt, schakel de camera dan uit en verwijder de geheugenkaart. Wacht tot het vocht verdampt is.
- **Wees voorzichtig bij het gebruik van de lens**
  - Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.
  - Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde stoffen.
- **Als de digitale camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, kan zich een elektrische ontlading voordoen. Het is verstandig om de batterij en de geheugenkaart te verwijderen als u van plan bent de camera voor langere tijd niet te gebruiken.**
- **Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische interferentie zal deze zichzelf uitschakelen om de geheugenkaart te beschermen.**
- **Camera onderhoud**
  - Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig de lens en het LCD-scherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u lens schoonmaakpapier met lens schoonmaakstof gebruiken. Maak de camerabehuizing met een zachte doek schoon. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzeen, insecticide, thinner, enz. Dit kan de buitenkant van de camerabehuizing beschadigen en ook de prestaties beïnvloeden. Als u ruw met het LCD-scherm omgaat, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.
- **Probeer niet de camera uit elkaar te halen of te wijzigen.**
- **Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ervoor zorgen dat de flitser afgaat. Dit is niet schadelijk voor de camera en het is geen storing.**
- **Statische elektriciteit kan de overdracht van afbeeldingen negatief beïnvloeden. Mocht zich dit voordoen, ontkoppel dan de USB-kabel en sluit deze vervolgens weer aan voordat u de overdracht nogmaals probeert.**
- **Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke gebeurtenis of voordat u op reis gaat.**
  - Maak een opname om de toestand van de camera te testen en houd extra batterijen bij de hand.
  - Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van storingen aan de camera.
- **Als u de digitale camera langere tijd niet wordt gebruikt en de interne batterij raakt leeg, kunnen de datum- en tijdinstelling teruggaan naar de standaardinstelling Stel in dit geval de datum en de tijd opnieuw juist in voor met de opname te beginnen.**

Waarschuwingsindicator

Op het LCD-scherm kunnen verschillende waarschuwingen worden weergegeven

[Kaartfout]
- Geheugenkaartfout
  → Schakel de camera uit en weer in
  → Plaats de geheugenkaart opnieuw.
  → Plaats de geheugenkaart opnieuw. en formatteer deze (p.68)

[Kaart vergrendeld]
- De geheugenkaart is beveiligd
  → SD/SDHC geheugenkaart : Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart

[Geheugen vol]
- De geheugenkaart of het interne geheugen is vol.
  → Plaats een nieuwe geheugenkaart
  → Verwijder onnodige opnamebestanden

[Geen foto]
- Er zijn geen opnamen in het geheugen opgeslagen
  → Maak opnamen
  → Plaats een geheugenkaart waarop zich een aantal opnamen bevindt

[Bestandsfout]
- Bestandsfout
  → Verwijder het bestand.
- Geheugenkaartfout
  → Neem contact op met een camera servicecenter van Samsung.

[Batterij bijna leeg]
- De capaciteit van de batterij is laag
  → Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij op.

[Wordt automatisch uitgeschakeld om storing door hoge temperaturen te voorkomen. Wacht een minuut alvorens te gebruiken.]
- De stroom wordt automatisch uitgeschakeld bij een temperatuur van boven 60˚C.
  → Als de camera is uitgeschakeld omdat de temperatuur in het apparaat is gestegen, laat u de camera afkoelen en schakelt u de camera weer in. Als de camera is uitgeschakeld vanwege hoge temperatuur van de lucht in de omgeving, schakelt u de camera in een minder warme omgeving in.

Voordat u contact opneemt met het servicecenter

Controleer het volgende

De camera gaat niet aan

- De batterij is bijna leeg.
  → Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij op. (p.16)
- De batterijen zijn niet juist geplaatst (polariteit (+ en -) is verwisseld).
  → Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -).

De stroomvoorziening van de camera valt weg terwijl deze in gebruik is

- De batterij is leeg
  → Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij op.
- De camera gaat automatisch uit
  → Schakel de camera weer in
- De camera stopt als deze bij lage temperaturen buitenshuis wordt gebruikt.
  → Verwarm de camera en batterij door deze in bijvoorbeeld in uw zak te doen, en plaats de batterij vervolgens vlak voor het maken van opnamen in de camera. Maak daarna de opname.

De camera maakt geen opnamen als u de sluiterknop indrukt

- Er is onvoldoende geheugencapaciteit
  → Verwijder onnodige opnamebestanden
- De geheugenkaart is niet geformatteerd
  → Formatteer de geheugenkaart (p.68)
- De geheugenkaart is vol
  → Plaats een nieuwe geheugenkaart
- De geheugenkaart is beveiligd
  → Zie de foutmelding [Kaart vergrendeld]
- De camera staat uit
  → Zet de camera aan
- De batterij is leeg
  → Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij op (p.16)
- De batterijen zijn niet juist geplaatst (polariteit (+ en -) is verwisseld).
  → Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -).

De camera stopt plotseling terwijl deze in gebruik is

- De camera is gestopt als gevolg van een storing
  → Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

De foto's zijn wazig

- Er is een foto van een onderwerp gemaakt zonder dat een juiste macromodus is ingesteld
  → Selecteer een geschikte macromodus voor het maken van een duidelijke opname.
- De foto is buiten het bereik van de flitser gemaakt
  → Maak een foto binnen het bereik van de flitser
- De lens is smoezelig of vuil
  → Maak de lens schoon

Voordat u contact opneemt met het servicecenter

De flitser gaat niet af

- De modus flitser uit is gekozen
  → Schakel de modus 'Flitser uit' uit
- In deze cameramodus kan de flitser niet worden gebruikt
  → Zie de FLITSER instructies (p.41)

Een onjuiste datum en tijd worden getoond

- De datum en tijd zijn onjuist ingesteld, of de camera is teruggekeerd naar de standaardinstellingen
  →Stel de datum en tijd opnieuw in

De cameraknoppen werken niet.

- Camerastoring
  → Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de camera was geplaatst.

- Onjuist formaat geheugenkaart
  → Herformatteer de geheugenkaart

De afbeeldingen worden niet afgespeeld

- Onjuiste bestandsnaam (Het DCF-formaat wordt niet aangehouden)
  → Wijzig de opnamebestandsnaam niet

De kleur van de opname is anders dan het origineel

- Witbalans of effectinstellingen zijn onjuist
  → Selecteer de juiste witbalans of het juiste effect

Foto's zijn te fel belicht

- Belichting is te hoog
  → Stel de gewenste belichtingscorrectie opnieuw in

Geen beeld op het externe beeldscherm

- Het externe beeldscherm is niet juist op de camera aangesloten
  → Controleer de verbindingskabels
- Er bevinden zich onjuiste bestanden op de geheugenkaart
  → Plaats een geheugenkaart die juiste bestanden bevat

In de Verkenner van de PC wordt de aanduiding [Verwisselbare schijf] niet weergegeven

- Kabelverbinding is onjuist
  → Controleer de aansluiting
- De camera staat uit
  → Zet de camera aan
- Het besturingssysteem is niet Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4. In dat geval ondersteunt de PC geen USB
  → Installeer Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4 op een PC die USB ondersteunt

Een deel van het LCD-scherm gaat soms niet aan of een vlek verschijnt.

- Hoewel het LCD-scherm is gemaakt met een precisietechnologie van hoge kwaliteit, worden de precisiepixels soms niet belicht of verschijnen er rode, witte en blauwe vlekken.
  → Dit verschijnsel heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het opgenomen beeld en is geen fabricagefout.

Een verticale lijn verschijnt op het LCD-scherm als een foto van een helder voorwerp genomen wordt.

- Als een voorwerp helder belicht is, kan een grijze, zwarte, rode of paarse verticale lijn verschijnen.
  → Dit fenomeen wordt smeer genoemd en het heeft geen negatieve invloed op het opgenomen beeld. Dit is geen fabricagefout.

Specificaties

Opnamesensor
- Type : 1/2,33" CCD
- Effectieve pixels : Ong. 13,8 megapixels
- Totaal aantal pixels : Ong. 14,5 megapixels

Lens
- Brandpuntafstand : Schneider-Kreuznach Lens
  f = 4,6 ~ 119,6mm (35mm film equivalent : 26 ~ 676mm), 26 x Zoom
- F nr.: F2,8(W) ~ F5,0(T)
- Digitale zoom : ·Foto's : 1,0X ~ 5,0X
  ·Afspeelmodus : 1,0X ~ 13,4X (afhankelijk van opnamegrootte)

Beeldstabilisatie
- Dual IS (OIS + DIS)
  ※ OIS (optische beeldstabilisatie), DIS (Digitale opnamestabilisatie)

LCD-scherm
- 3,0"(7,62cm) kleuren TFT LCD-scherm (230.000 pixels)
  Beeldzoeker (EVF): 0.24" kleuren TFT LCD (230.000 pixels)

Scherpstellen
- Type : TTL automatisch scherpstellen (Multi AF, Centrum AF, Keuze AF, Tracking AF, Gezichtsdetectie AF)
- Bereik

	Normaal	Automatische macro	Macro	Supermacro	Handmatige scherpstelling
Instelbereik	Wide	Wide	Wide	1cm ~ 10cm	10cm ~ oneindig
	80cm ~ oneindig	10cm ~ oneindig	10cm ~ 80cm		
	Tele	Tele	Tele		
	170cm ~ oneindig	170cm ~ oneindig	80cm ~ 150cm		

Sluiter
- Programma: 1/2 ~ 1/2.000 sec.,
  A·S/Handmatig/Gebruiker : 16 ~ 1/2.000 sec.
  (Continu, AEB : 1/4 ~ 1/2.000 sec.)

Belichting
- Aansturing : Program AE
- Lichtmeting: Multi, Spot, Gecentreerd, Gezichtsherk AE
- Correctie : ±2BW (1/3 BW stappen)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (3M of lager selecteerbaar)

Flitser
- Standen : Automatisch, automatisch met rode ogen correctie, aanvullende flitser, langzame synchronisatie, flitser uit, rode-ogencorrectie
- Bereik : Wide: 0,3 ~ 6,0m, Tele: 0,8 ~ 3,0m (ISO Auto)
- Oplaadtijd : Ongeveer 5 sec.

Scherpte
- Zacht+, zacht, normaal, levendig, levendig+

Witbalans
- Automatisch, daglicht, bewolkt, TL-licht H, TL-licht L, kunstlicht, persoonlijke instellingen

Geluidsopname
- Geluidsopname (maximaal 5 uur lang)
- Geluidsopname bij foto (max. 10 sec.)

Datumweergave
- Datum, datum & tijd, uit (door gebruiker te kiezen)

Opnamen maken
- Foto
  ·Modus : Smart Auto, Programma, A·S, Handmatig, Nacht, Beautyshot, Scène, Gebruiker 1, Gebruiker 2
  ·Scène : Kaderlijnen, Portret, Kinderen, Landschap, Close-up, Tekst, Zon onder, Dageraad, Tegenl., Vuurwerk, Strand/sneeuw

Specificaties

·Smart Auto:
Portret, Nacht-portret, Nacht, Tegenlicht-portret, Tegenlicht, Landschap, Wit, Macro, Macro-tekst, Statief, Actie, Zon onder, Blauwe lucht, Natuurlijk groen, Macro kleur, Macroportret
·Opnamen maken: 1 opname, Continu, Hoge Snlh, Bew.detectie, AEB
·Zelfontspanner: 10 sec., 2 sec., dubbele zelfontspanner

- Filmclip
  · Met geluid of zonder geluid (te kiezen door de gebruiker, opnametijd: max. 20 min)
  · Grootte: 1280x720HQ(30FPS & 15FPS), 640x480(30FPS & 15FPS), 320x240(60FPS & 30FPS & 15FPS)
  · Film bewerken (standaard aanwezig): Pauze tijdens opname, vastleggen van stilstaande opnamen, Tijd Bijsnijden

Opslag

- Media
  · Intern geheugen : 8MB flash geheugen
  · Extern geheugen (optioneel) : SD kaart (tot 2GB gegarandeerd) SDHC kaart (tot 32GB gegarandeerd)
- Bestandsformaat
  ·Foto: RAW (DNG1.1), JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  ·Filmclip : MP4 (H.264(MPEG4.AVC))
  ·Geluid : WAV
- Opnamegrootte

14m	12m	10m	8m	5m	3m	2m	1m
4288x 3216	4288x 2848	4288x 2416	3264x 2448	2592x 1944	2048x 1536	1920x 1080	1024x 768

- Capaciteit (1 GB grootte)

	14m	12m	10m	8m	5m	3m	2m	1m
RAW SF	29	–	–	–	–	–	–	–
RAW F	33	–	–	–	–	–	–	–
SF	116	131	154	199	311	487	716	1640
F	191	215	252	324	502	779	1113	2397
N	285	321	375	479	733	1113	1558	3116

※ Deze waarden zijn gemeten onder de standaard omstandigheden van Samsung en kunnen afhankelijk van de opnameomstandigheden en camerainstellingen variëren.

Effect
- Effect : Fotostylerkeuze, Smart filter, Beeld aanpassen (Scherpte, Contrast, Kleurverz.)
- Bewerken: Res.wijz, Draaien, Fotostylerkeuze, Smart filter, Beeld aanpassen (ACB, Gezichtretouch., Anti-rode ogen, Helderheid, Contrast, Kleurverz., Ruis toevoegen)

Opnamen afspelen
- Type : Enkelvoudige opname, Diashow, Smart Album, Multi diashow, Filmclip

※ Multi diashow: Diavoorstelling met effecten en muziek

Specificaties

Interface	- Digitale outputconnector : USB 2.0 - Audio : Microfoon: Stereo, Interne luidspreker: mono - Videosignaal : AV : NTSC, PAL (door gebruiker te kiezen) HDMI (ingebouwd, D-type Standaard) - DC stroominputconnector : 4,4V
Stroomvoorziening	- Oplaadbare batterij : SLB-11A, 3,8V (1130mAh) ※ Meegeleverde batterij kan verschillen afhankelijk van verkoopgebied.
Afmetingen (BxHxD)	- 116,1 X 82,8 X 91,1mm (exclusief uitstekende onderdelen)
Gewicht	- Ongeveer 396g (zonder batterijen en geheugenkaart)
Bedrijfstemperatuur	- 0 ~ 40°C
Bedrijfsvochtigheid	- 5 ~ 85%
Software	- Intelli-studio, Adobe Reader, Samsung RAW Converter

※ Specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

※ Alle handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaar.

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

Voor Windows-gebruikers

U kunt bestanden overbrengen door de camera op een pc aan te sluiten.

■ Programma's installeren
Hardware- en softwarevereisten

Onderdeel	Vereisten
Processor	Intel® Pentium®4 3.2 GHz of hoger AMD Athlon™ FX 2.6 GHz of hoger
RAM	512 MB of meer (1 GB of meer aanbevolen)
Besturingssysteem	Windows XP/Vista/7
Overig	- USB-poort - Cd-romstation - nVIDIA Geforce 7600GT of hoger Ati X1600-serie of hoger - 1024x768 pixels, monitor met ondersteuning voor 16-bits kleuren (1280 X 1024 pixels, ondersteuning voor 32-bits kleuren aanbevolen) - Microsoft DirectX 9.0c of nieuwer

- Het gebruik van een zelfgemonteerde pc of een niet-ondersteunde pc en besturingssysteem kan tot gevolg hebben dat uw garantie vervalt.
- De programma's werken mogelijk niet goed onder de 64-bits versies van Windows XP, Vista en 7.
- Het is mogelijk dat Intelli-studio op bepaalde computers niet naar behoren werkt, ook niet als de computer in kwestie aan de vereisten voldoet.
- Als uw computer niet aan de vereisten voldoet, worden video's mogelijk niet naar behoren afgespeeld of duurt het langer om video's te bewerken.
- Installeer DirectX 9.0c of een nieuwere versie alvorens het programma te gebruiken.

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

1. Plaats de installatie-cd in een compatibel cd-romstation.
2. Wanneer het installatiescherm wordt weergegeven, klikt u op Samsung Digital Camera Installer om de installatie te starten.

3. Selecteer de programma's die u wilt installeren en volg de aanwijzingen op het scherm.
4. Klik op Exit om de installatie te voltooien en start de computer opnieuw op.

■ Bestanden naar de pc overbrengen
Wanneer u de camera op de pc hebt aangesloten, zal deze laatste de camera als een verwisselbaar schijfstation herkennen.

● Terwijl de camera met een USB-kabel op de pc is aangesloten, wordt de batterij opgeladen.

1. Sluit de camera met de USB-kabel op de pc aan.

● Sluit het uiteinde van de kabel met het indicatielampje (▲) op de camera aan. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

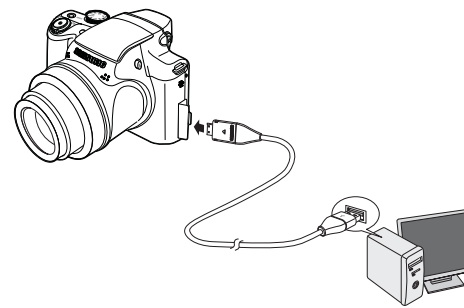

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

2. Schakel de camera in.
   - De camera wordt automatisch herkend.

• Als de camera geen verbinding maakt, verschijnt er een pop-upvenster. Selecteer Computer.

3. Selecteer op de pc [Deze computer → Verwisselbare schijf → DCIM → 100PHOTO].
4. Selecteer de gewenste bestanden en sleep deze naar de pc of sla ze daar op.

■ De camera loskoppelen (Windows XP)
De USB-kabel wordt onder Windows Vista/7 op soortgelijke wijze losgekoppeld.

1. Als het statuslampje op de camera knippert, wacht u tot het knipperen ophoudt.
2. Klik op ( ) op de werkbalk rechtsonder in het scherm van de pc.

3. Klik op het pop-upbericht.
4. Verwijder de USB-kabel.

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

■ Intelli-Studio gebruiken

Wanneer u Intelli-Studio op de pc hebt geïnstalleerd, wordt Intelli-Studio automatisch gestart wanneer een camera op de pc wordt aangesloten. Als Intelli-Studio niet wordt gestart nadat u de camera op de pc hebt aangesloten, dubbelklikt u op het pictogram Intelli-Studio op het Windows-bureaublad. Met Intelli-studio kunt u bestanden afspelen en bewerken. U kunt er ook bestanden mee uploaden naar websites zoals Flickr of YouTube. Selecteer [Menu → Help] in het programma voor meer informatie.

- Bestanden kunnen niet in de camera worden bewerkt. Breng bestanden naar een map op de computer over om ze te bewerken.
- Bestanden op de computer kunnen niet naar de camera worden gekopieerd.
- Intelli-studio ondersteunt de volgende bestandstypen:
  - Video's: AVI(MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
  - Foto's: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

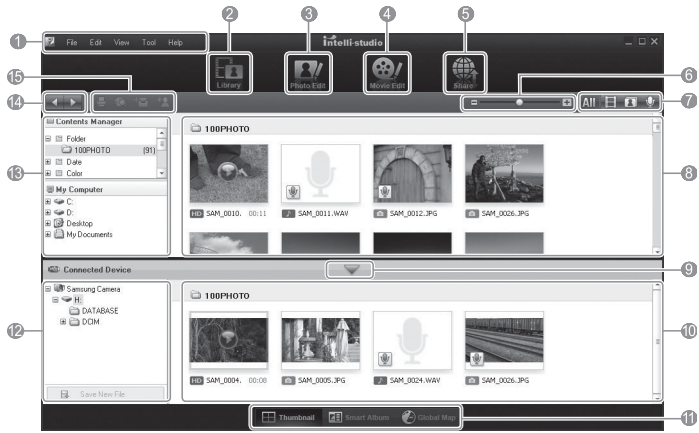

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

Pictogram	Beschrijving
1	Hiermee opent u menu's
2	Hiermee geeft u bestanden in de geselecteerde map weer
3	Naar de Fotobewerkingsmodus gaan
4	Naar de Videobewerkingsmodus gaan
5	Hiermee gaat u naar de modus Sharing om foto's te delen (u kunt bestanden per e-mail versturen of naar websites zoals Flickr en YouTube uploaden.)
6	Hiermee vergroot of verkleint u de miniaturen in de lijst
7	Een bestandstype selecteren
8	Hiermee geeft u bestanden in de geselecteerde map op de computer weer
9	Bestanden van de aangesloten camera weergeven of verbergen
10	Hiermee geeft u bestanden in de geselecteerde map op de camera weer
11	Bestanden als miniaturen, in Smart Album of op een kaart weergeven
12	Hiermee bladert u door de mappen op het aangesloten apparaat
13	Hiermee bladert u door mappen op de computer
14	Naar de vorige of volgende pagina gaan
15	Bestanden afdrukken, bestanden op een kaart weergeven, bestanden opslaan in Mijn map of gezichten registreren

Bestanden naar de computer overbrengen (Mac)

Voor Mac-gebruikers

Wanneer u de camera op een Apple Macintosh-computer aansluit, wordt de camera automatisch door de computer herkend. U kunt de bestanden rechtstreeks van de camera naar de computer overbrengen, zonder dat het nodig is om programma's te installeren.

■ Programma's installeren

Hardware- en softwarevereisten

Onderdeel	Vereisten
Processor	Power Mac G3 of nieuwer
RAM	256 MB of meer
Besturingssysteem	Mac OS 10.4 of hoger
Overig	- USB-poort - Cd-romstation

Bestanden naar de computer overbrengen (Mac)

1. Sluit de camera met de USB-kabel op een Macintoshcomputer aan.

- Sluit het uiteinde van de kabel met het indicatielampje (▲) op de camera aan. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

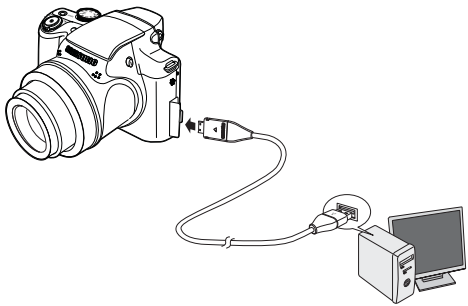

2. Schakel de camera in.
   - De computer herkent de camera automatisch en geeft op het beeldscherm een pictogram van een verwisselbare schijf weer.
3. Dubbelklik op het pictogram van de verwisselbare schijf.
4. Breng foto's of video's naar de computer over.

De Samsung RAW Converter gebruiken

Door de Samsung RAW Converter te gebruiken kunt u RAW-bestanden maken nadat u de afbeeldingen naar wens hebt bewerkt. U kunt ook JPEG- en TIFF-bestanden op dezelfde manier als de RAW-bestanden bewerken. Deze software kan alleen worden gebruikt met het besturingssysteem Windows. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows XP en Vista.

Klik op [Start → Alle programma's → Samsung RAW Converter → Samsung RAW Converter]

■ RAW-bestanden maken

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van afbeeldingen weergegeven.

① Menubalk

② Hulpprogramma's voor beeldbewerking

[Exposure bias] (Belichtingsafwijking)	: Corrigeert de belichtingswaarde
[White balance] (Witbalans)	: Stelt de witbalanswaarde bij
[Tone] (Toon)	: Stelt het contrast bij.
[Colour] (Kleur)	: Wijzigt de kleur
[Sharpness] (Scherpte)	: Stelt de scherpte bij.
[Development]. (Ontwikkeling)	: Voorbeeld is beschikbaar voor de laatste uitvoer.

③ Beheer lichtste delen
Stelt de verzadiging en lichtste delen van een geselecteerde afbeelding bij.

④ Histogram
Geeft de kleurenlagen van de geselecteerde afbeelding weer.

⑤ Voorbeeldvenster
Geeft de geselecteerde afbeelding weer

※ Raadpleeg het menu [Help] in de Samsung RAW Converter voor meer informatie.

• U kunt het programma Samsung RAW Converter voor Macintosh downloaden van de Samsung-website.

De Samsung RAW Converter gebruiken

De belichting corrigeren

De hoofdfunctie van de Samsung RAW Converter is dat u de beste kwaliteit van de beelden kunt bewaren terwijl u wijzigingen aanbrengt in de RAW-bestanden.
Na het wijzigen van helderheid of contrast kunt u nog steeds hetzelfde resultaat behalen, welke u ook eerst wijzigt. De volgende beelden tonen hoe u de belichting van de afbeelding kunt wijzigen met behulp van de Samsung RAW Converter.

U kunt de belichting bijstellen met behulp van de menuoptie, zoals weergegeven in de afbeelding.

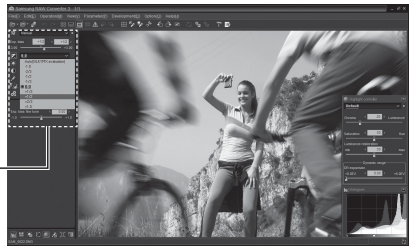

▲ Originele afbeelding
P-modus, diafragma: f = 2.8, sluitertijd: 1/30 sec, ISO = 80

▲ Gewijzigd beeld na belichtingscorrectie.

De gewijzigde resultaten worden in de histogramvensters weergegeven als afbeeldingen:

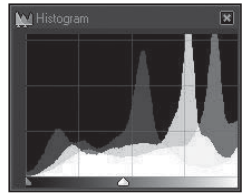

▲ Originele afbeelding

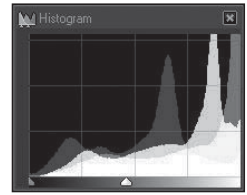

▲ Gewijzigd beeld na belichtingscorrectie.

De Samsung RAW Converter gebruiken

De JPEG-/TIFF-bestanden behandelen bij het bewerken van RAW-bestanden

Met de Samsung RAW Converter kunt u JPEG-/TIFF-bestanden net als RAW-bestanden bewerken. U kunt de witbalans en scherpte bijstellen en de ruis verminderen. In de volgende afbeeldingen wordt weergegeven hoe het contrast van de TIFF-afbeelding is gewijzigd met de Samsung RAW Converter.

U kunt het contrast bijstellen met behulp van de menuoptie, zoals weergegeven in de afbeelding.

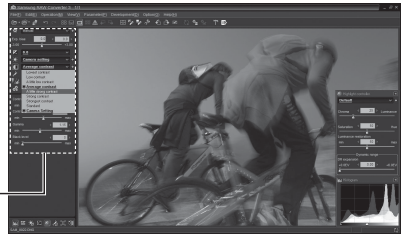

Menuoptie voor het bijstellen van het contrast.

▲ Originele afbeelding
P-modus, diafragma: f = 2.8, sluitertijd: 1/30 sec, ISO = 80

▲ Gewijzigd beeld na contrastcorrectie.

De RAW-bestanden opslaan in JPEG- of TIFF-indeling

U kunt de RAW-bestanden opslaan in JPEG- of TIFF-indeling met de Samsung RAW Converter.

1. Kies de afbeelding die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens [File (F)] → [Development...].

2. Selecteer het bestandstype JPEG of TIFF en klik vervolgens op [Save(S)].
   - Het geselecteerde bestand wordt opgeslagen in JPEG- of TIFF-indeling.

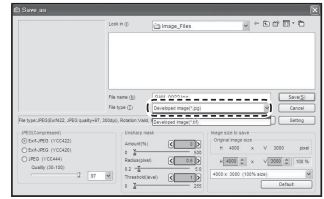

Veelgestelde vragen

Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.

Situatie 1

De USB-kabel is niet verbonden of het is niet de meegeleverde USB-kabel.

→ Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.

Situatie 2

De camera wordt niet door uw PC herkend. Soms kan de camera verschijnen onder [Onbekende apparaten] in Apparaatbeheer.

→ Schakel de camera uit, verwijder de USB-kabel, stop de USB-kabel er weer in, en zet vervolgens de camera aan.

Situatie 3

Er doet zich een onverwachte fout voor tijdens de overdracht van het bestand.

→ Schakel de camera uit en weer aan. Verplaats het bestand nogmaals.

Situatie 4

Wanneer u een USB-hub gebruikt.

→ Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera op de PC vanwege een USB-hub als de PC en de hub niet compatibel zijn. Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

Situatie 5

Zijn er andere USB-kabels aangesloten op de PC?

→ Er treedt mogelijk een storing op in de camera als deze wordt aangesloten op de PC terwijl tegelijkertijd een andere USB-kabel is aangesloten. In dat geval koppelt u de andere USB-kabel los en sluit u slechts één USB-kabel aan op de camera.

Situatie 6

Als ik Apparaatbeheer open (door te klikken op Start → (Instellingen) → Configuratiescherm → (Prestaties en Onderhoud) → Systeem → (Hardware) → Apparaatbeheer), staan er Onbekende Apparaten of Overige Apparaten vermeld met een geel vraagteken (?) ernaast of apparaten met een uitroepteken (!) ernaast.

→ Klik met de rechter muistoets op het apparaat met een vraagteken (?) of uitroepteken (!) en kies "Verwijderen". Start de PC opnieuw op en sluit de camera nogmaals aan.

Situatie 7

Bij sommige beveiligingsprogramma's (Norton Anti Virus, V3, enz.) kan het zijn dat de computer de camera niet als verwisselbare schijf herkent.

→ Stop de beveiligingsprogramma's en sluit de camera op de computer aan. Zie de instructies van het beveiligingsprogramma omtrent hoe u het programma tijdelijk kunt stopzetten.

Situatie 8

De camera is verbonden met de USB-poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt.

→ Als de camera is verbonden met de USB-poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt, is het mogelijk dat de computer de camera niet herkent. Sluit de camera aan op de USB-poort aan de achterzijde van de computer.

Veelgestelde vragen

■ Als DirectX 9.0c of later niet is geïnstalleerd
→ Installeer DirectX 9.0c of later
1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map [CD-ROM drive:\ DirectX] op het cd-romstation en klik op het DXSETUP.exe bestand. DirectX wordt nu geïnstalleerd. Ga naar de website van Microsoft om DirectX te downloaden.

■ Als een PC die is verbonden met de camera niet meer reageert terwijl Windows opstart.
→ In dat geval ontkoppelt u de camera van de PC en zal Windows opstarten. Als dit probleem zich blijft voordoen, schakelt u de USB-ondersteuning voor oudere systemen uit en start u de pc opnieuw op. De USB ondersteuning bevindt zich in het BIOS instellingenmenu. (Het BIOS-instellingenmenu verschilt per fabrikant en sommige BIOS menu's bevatten geen USB-ondersteuning.) Als u dit menu niet zelf kunt wijzigen neemt u contact op met de fabrikant van de PC of het BIOS.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Correcte verwijdering van dit product

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Het Samsung Eco-symbool

Dit is een eigen symbool van Samsung dat het bedrijf gebruikt om zijn milieuvriendelijke productactiviteiten naar de consument te communiceren. Het symbool staat voor Samsungs voortdurende inspanningen om milieubewuste producten te ontwikkelen.

Zie de garantie-informatie die is meegeleverd toen u het product kocht of bezoek onze website http://www.samsungimaging.com/ voor after sales service of informatie.